



# **Návode na používanie programu Epson iProjection (Windows/Mac)**

<b>Úvod do softvérov Epson iProjection</b>	<b>5</b>
<b>Funkcie softvéru Epson iProjection .....</b>	<b>6</b>
Pripojenie k rôznym zariadeniam.....	6
Displej so štyrmi obrazovkami.....	6
Zmena prezentujúcich a polohy premietania .....	7
Funkcia Moderátor .....	7
Funkcia Prezentácia obrazovky a Zobrazenie miniatúr .....	8
Inštalácia softvéru Ľahká sieťová projekcia pomocou jednotky USB flash (iba operačný systém Windows) .....	8
<b>Nastavenie softvéru po prvýkrát</b>	<b>9</b>
<b>Inštalácia softvéru.....</b>	<b>10</b>
Systémové požiadavky na softvér Epson iProjection .....	10
Vydania softvéru Epson iProjection.....	11
Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Windows).....	11
Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Mac) .....	11
<b>Výber sieťových nastavení projektora.....</b>	<b>13</b>
Spôsoby pripojenia pre rôzne prostredia siete.....	13
Odporučané bezdrôtové prostredie pre softvér Multi PC Projection .....	14
Nastavenie projektora na Pripojiť v režime rýchleho pripojenia .....	14
Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (bezdrôtové)...	15
Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (káblové).....	16
<b>Pripojenie k projektoru a premietanie obrázkov</b>	<b>18</b>
<b>Spôsoby pripojenia.....</b>	<b>19</b>
Spôsoby pripojenia pre rôzne druhy porád.....	19
Priame pripojenie projektora a počítača pomocou bezdrôtovej komunikácie....	20
Pripojenie k projektoru pomocou softvéru cez systém siete .....	23
<b>Volba spôsobu vyhľadávania projektora .....</b>	<b>26</b>
Spôsoby vyhľadávania.....	26
Automatické vyhľadávanie sieťových projektorov.....	26
Vyhľadávanie sieťových projektorov zadáním adresy IP alebo názvu projektora	27
Vyhľadávanie sieťových projektorov pomocou profilu .....	27
Profily na vyhľadávanie .....	28
Vyhľadávanie profilu.....	28
Registrácia profilu.....	28
Exportovanie profilu.....	30
Importovanie profilu .....	30
Zdieľanie profilu v sieti .....	30
<b>Ovládanie premietaného zobrazenia.....</b>	<b>32</b>
Typy obrazoviek na ovládanie premietania .....	32
Ovládanie stavu premietaného zobrazenia .....	32
Zmena počtu premietaných obrazoviek .....	33
Zmena premietajúceho účastníka .....	34
Zmena pozície premietania.....	35
<b>Odpojenie .....</b>	<b>36</b>
<b>Používanie ďalších funkcií</b>	<b>37</b>
<b>Vyhľadávanie sieťových projektorov pomocou zástupcu .....</b>	<b>38</b>
Vytvorenie zástupcu.....	38
<b>Pripojenie k sieťovému projektoru pomocou jednotky USB flash (iba operačný systém Windows)</b>	<b>39</b>
Vytvorenie klúča USB v jednotke USB flash (iba operačný systém Windows).....	39
Používanie klúča USB na pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows .....	39
<b>Pripojenie sa k viacerým projektorom (zrkadlenie)</b>	<b>41</b>
<b>Výstup audia z projektora.....</b>	<b>42</b>
<b>Premietanie obrazovky vášho počítača .....</b>	<b>43</b>
<b>Zmena moderátora .....</b>	<b>44</b>
<b>Distribúcia premietanej obrazovky.....</b>	<b>45</b>

Výber obrazovky účastníka na premietanie pomocou miniatúr .....	46
Skryť obrazovku na ovládanie premietania .....	47
Zakázanie vykonávania operácií účastníkmi .....	48
Ovládanie šírky pásma pripojenia .....	49
Obmedzenia ovládania šírky pásma .....	50
<b>Riešenie problémov</b>	<b>51</b>
<b>Riešenie problémov pri pripojení k sieti</b> .....	<b>52</b>
Riešenia, keď sa nemôžete pripojiť pomocou režimu rýchleho pripojenia .....	52
Riešenia, keď projektori nemôžete pripojiť pomocou Režimu pokroč. pripoj. (bezdrôtové) .....	52
Riešenia, keď projektori nemôžete pripojiť pomocou Režimu pokroč. pripoj. (káblové) .....	53
<b>Riešenie problémov počas premietania</b> .....	<b>55</b>
Riešenia, keď sa obrazovka nepremieta správne .....	55
Riešenia pri nesprávnom prehrávaní zvuku .....	55
Riešenia pri nefungujúcej funkcií moderátora .....	55
Riešenia, keď sa premietaná obrazovka nezobrazuje .....	56
<b>Zoznam chybových hlásení</b> .....	<b>57</b>
Chybové hlásenia pri spustení softvéru Epson iProjection .....	57
Chybové hlásenia pri používaní klúča USB .....	58
Chybové hlásenia počas vyhľadávania a výberu projektorov .....	59
Chybové hlásenia počas premietania .....	59
Chybové hlásenie počas práce s profilom .....	60
Chybové hlásenia pri používaní funkcie Moderátor .....	60
Chybové hlásenia pri používaní funkcie Distribuovanie premietanej obrazovky .....	60
<b>Zoznam čísel udalostí</b> .....	<b>62</b>
<b>Prehľad obrazovky</b>	<b>63</b>
<b>Obrazovka na výber režimu pripojenia</b> .....	<b>64</b>

<b>Obrazovka Vyhladat'</b> .....	<b>65</b>
<b>Obrazovka Uložit'</b> .....	<b>67</b>
<b>Nastaviť možnosti</b> .....	<b>68</b>
Nastaviť možnosti – Nastavenia používateľa .....	68
Nastaviť možnosti – Všeobecné nastavenia .....	69
Nastaviť možnosti – Úprava výkonu .....	71
Nastaviť možnosti – Výstup zvuku .....	72
Nastaviť možnosti - Doručiť .....	73
<b>Panel s nástrojmi</b> .....	<b>74</b>
<b>Obrazovka na ovládanie premietania</b> .....	<b>75</b>
<b>Obrazovka s miniatúrami</b> .....	<b>78</b>
<b>Obrazovka zobrazovača</b> .....	<b>79</b>
<b>Príloha</b>	<b>80</b>
<b>Aktualizácia a odinštalovanie softvéru</b> .....	<b>81</b>
Získanie najnovšej verzie aplikácie .....	81
Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10) .....	81
Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1) .....	81
Odinštalovanie softvérov Epson iProjection ( operačný systém Mac) .....	82
<b>Podporované rozlíšenia a farby</b> .....	<b>83</b>
Podporované rozlíšenia .....	83
Zobrazovanie farieb .....	83
<b>Obmedzenia</b> .....	<b>84</b>
Obmedzenia pripojenia .....	84
Obmedzenia počas premietania z aplikácií Windows Photo Gallery alebo Windows Live Photo Gallery .....	84
Obmedzenia rozhrania Windows Aero .....	84
Obmedzenia počas premietania z aplikácie Windows Media Center .....	85
<b>Poznámky</b> .....	<b>86</b>

Poznámka týkajúca sa autorských práv .....	86
Informácie o označeniacach .....	86
Všeobecné upozornenie .....	86
Prisúdenie autorského práva .....	87

# Úvod do softvérov Epson iProjection

Ak sa chcete dozvedieť viac o softvéri Epson iProjection, informácie nájdete v tejto časti.

## » Súvisiace odkazy

- "Funkcie softvéru Epson iProjection" [str.6](#)

Epson iProjection je softvér, ktorý umožňuje organizovať interaktívne porady alebo školenia premietaním obrázkov zo sieťových projektorov. Pre svoje prostredie môžete používať rôzne možnosti zobrazenia.


## » Súvisiace odkazy

- "Pripojenie k rôznym zariadeniam" [str.6](#)
- "Displej so štyrmi obrazovkami" [str.6](#)
- "Zmena prezentujúcich a polohy premietania" [str.7](#)
- "Funkcia Moderátor" [str.7](#)
- "Funkcia Prezentácia obrazovky a Zobrazenie miniatúr" [str.8](#)
- "Inštalácia softvéru Ľahká sieťová projekcia pomocou jednotky USB flash (iba operačný systém Windows)" [str.8](#)

## Pripojenie k rôznym zariadeniam

Pomocou Epson iProjection môžete k projektoru pripojiť naraz až 50 zariadení, ako napríklad počítače, smartfóny a tablety. (Najviac štyri zariadenia môžu premieť naraz)

Súčasným premietaním rovnakého obrazu až do štyroch projektorov v sieti môžete tiež cez sieť organizovať vzdialené porady.

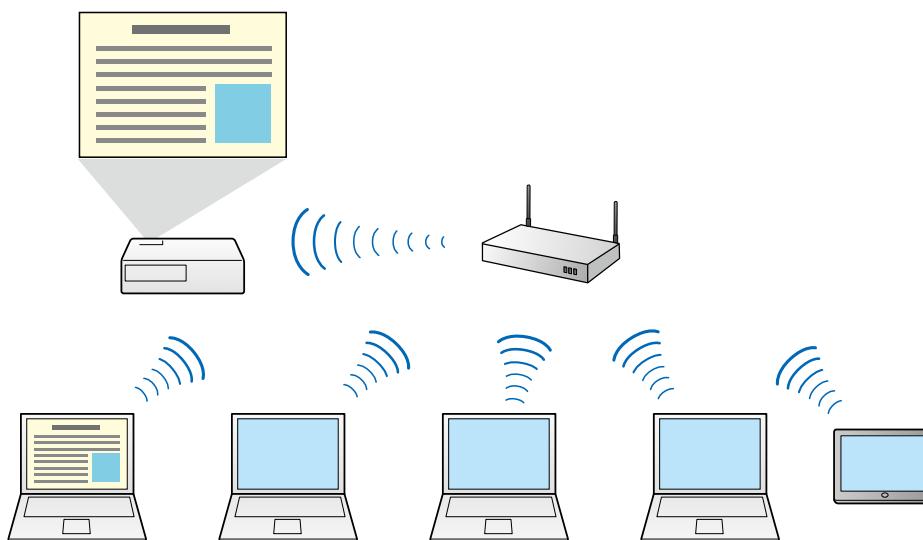


## » Súvisiace odkazy

- "Pripojenie sa k viacerým projektorom (zrkadlenie)" [str.41](#)
- "Spôsoby pripojenia" [str.19](#)

## Displej so štyrmi obrazovkami

Na samostatné premietané plochy môžete súčasne zobraziť až štyri obrazovky, čo je výhodné pre podnikové aj vzdelávanie prostredie.

Napríklad môžete porovnávať a analyzovať údaje a zároveň premieťať obrazovky z viacerých zariadení. Vo vzdelávacom prostredí môžete materiál výučby premietnuť na časť premetajacej plochy a odpovedeť študentov na ďalšiu časť, čo im umožní získať lepšie porozumenie.

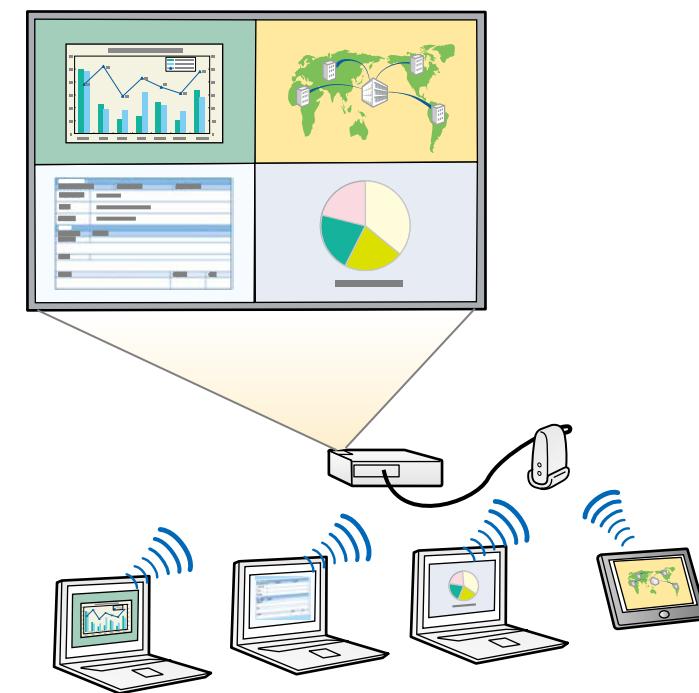


## » Súvisiace odkazy

- "Zmena počtu premietaných obrazoviek" [str.33](#)

## Zmena prezentujúcich a polohy premietania

Pomocou softvéru Epson iProjection môžete ľahko zmeniť premietanú obrazovku a polohu premietania tak, že mená používateľov v paneloch presuniete na ovládaciu obrazovku premietania.

Projektor môžete zdieľať s inými používateľmi v rovnakej sieti bez nutnosti zmeniť kálové pripojenia, čo umožňuje, aby sa používatelia striedali pri vykonávaní prezentácií.

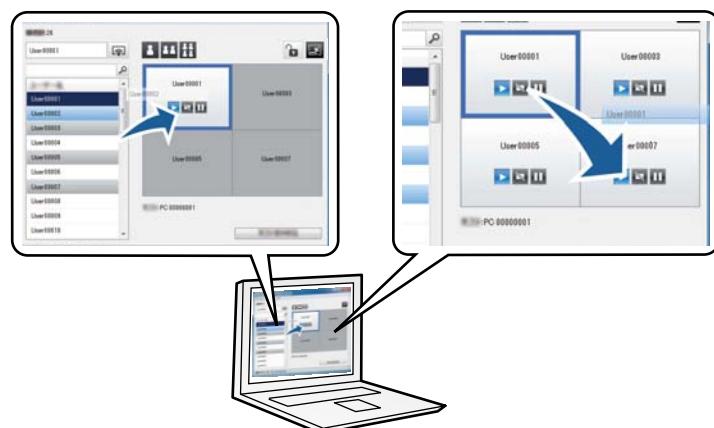

Ovládacia obrazovka premietania je dostupná iba v Štandardné vydaníe tohto softvéru.

## » Súvisiace odkazy

- "Zmena premetajúceho účastníka" [str.34](#)
- "Zmena pozicie premietania" [str.35](#)

## Funkcia Moderátor

Pri používaní funkcie Moderátor len jedna osoba hrá úlohu moderátora, ktorý môže ovládať premietané zobrazenie. Táto funkcia je vhodná pre porady, v ktorých jeden používateľ je moderátor a ostatní používatelia sú účastníci a moderátor musí ovládať premietaný displej.

Toto môže byť vhodné v prostredí učebne, kde moderátor musí vyučovanie kontrolovať bez prerušenia.




Táto funkcia je dostupná iba pre podporované modely.

## » Súvisiace odkazy

- "Zmena moderátora" [str.44](#)
- "Spôsoby pripojenia" [str.19](#)

## Funkcia Prezentácia obrazovky a Zobrazenie miniatúr

Obrazy môžete distribuovať z práve premietanej obrazovky do zariadení účastníka. Účastníci môžu potom pomocou softvéru na kreslenie pridať poznámky, ktoré moderátor môže skontrolovať ako miniatúry. Táto funkcia je vhodná pre prostredia, v ktorých moderátor chce, aby účastníci odpovedali na otázky, a potom vybrať tie odpovede alebo nápady, ktoré sa majú premietnuť v odpovedi.

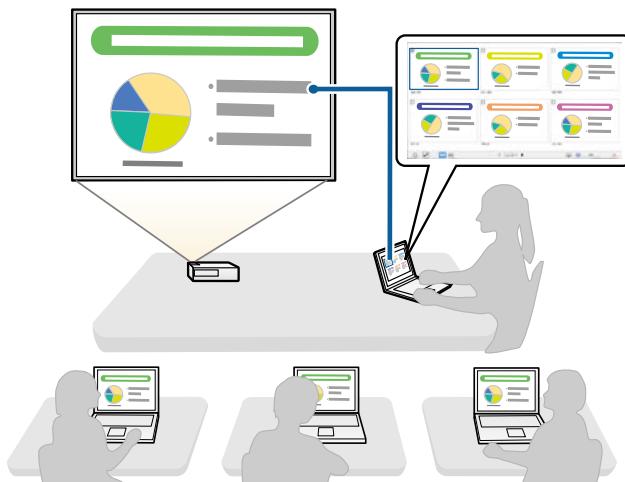


Táto funkcia je dostupná iba pre podporované modely.

## Inštalácia softvéru Ľahká sietová projekcia pomocou jednotky USB flash (iba operačný systém Windows)

Sieťové informácie projektora môžete do počítača s operačným systémom Windows preniesť pomocou komerčne dostupného klúča USB. Vytvorením klúča USB môžete obrazy rýchlo premieť zo sietového projektora.

Ak zmeníte prezentujúceho, premietanú obrazovku môžete prepnúť vložením klúča USB do počítača nového prezentujúceho.

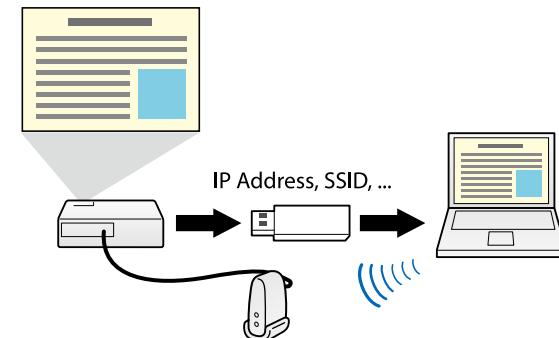

- Táto funkcia je dostupná iba pre podporované modely. Viac podrobností nájdete v dokumente Používateľská príručka.
- Klúč USB nemôžete použiť ako modul bezdrôtovej siete LAN projektora.

### » Súvisiace odkazy

- "Distribúcia premietanej obrazovky" [str.45](#)
- "Výber obrazovky účastníka na premietanie pomocou miniatúr" [str.46](#)

# Nastavenie softvéru po prvýkrát

Pred pripojením počítača k projektoru prostredníctvom siete postupujte podľa týchto pokynov.

## » Súvisiace odkazy

- "Inštalácia softvéru" [str.10](#)
- "Výber sieťových nastavení projektora" [str.13](#)

Softvér Epson iProjection nainštalujte z disku CD EPSON Projector Software CD-ROM, ktorý je dodaný spolu s projektorom (ak je k dispozícii), alebo si ho prevezmite z webovej stránky spoločnosti Epson.



- Ak pri inštalácii vyberiete iný jazyk, ako jazyk operačného systému, obrazovky sa nemusia zobraziť správne.
- Ak je už vo vašom počítači nainštalovaný softvér EasyMP Multi PC Projection, najprv ho odinštalujte a potom nainštalujte Epson iProjection.

## » Súvisiace odkazy

- "Systémové požiadavky na softvér Epson iProjection" [str.10](#)
- "Vydania softvéru Epson iProjection" [str.11](#)
- "Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Windows)" [str.11](#)
- "Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Mac)" [str.11](#)
- "Získanie najnovšej verzie aplikácie" [str.81](#)

## Systémové požiadavky na softvér Epson iProjection

Aby bolo možné používať softvér Epson iProjection, váš počítač musí splňať nasledujúce systémové požiadavky.

Požiadavka	Operačný systém Windows	Mac
Operačný systém	Windows Vista <ul style="list-style-type: none"><li>• Ultimate (32-bitový)</li><li>• Enterprise (32-bitový)</li><li>• Business (32-bitový)</li><li>• Home Premium (32-bitový)</li><li>• Home Basic (32-bitový)</li></ul>	Operačný systém OS X <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.7.x (32- alebo 64-bitový)</li><li>• 10.8.x (64-bitový)</li><li>• 10.9.x (64-bitový)</li><li>• 10.10.x (64-bitový)</li><li>• 10.11.x (64-bitový)</li></ul>

Požiadavka	Operačný systém Windows	Mac
	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ultimate (32- a 64-bitový)</li><li>• Enterprise (32- a 64-bitový)</li><li>• Professional (32- a 64-bitový)</li><li>• Home Premium (32- a 64-bitový)</li><li>• Home Basic (32-bitový)</li><li>• Starter (32-bitový)</li></ul>	macOS <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.12.x (64-bitový)</li></ul>
	Windows 8 <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8 (32- a 64-bitový)</li><li>• Windows 8 Pro (32- a 64-bitový)</li><li>• Windows 8 Enterprise (32- a 64-bitový)</li></ul>	
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8.1 (32- a 64-bitový)</li><li>• Windows 8.1 Pro (32- a 64-bitový)</li><li>• Windows 8.1 Enterprise (32- alebo 64-bitový)</li></ul>	
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10 Home (32- alebo 64-bitový)</li><li>• Windows 10 Pro (32- alebo 64-bitový)</li><li>• Windows 10 Enterprise (32- a 64-bitový)</li></ul>	
Centrálny procesor	Intel Core2Duo alebo rýchlejší (Odporúčaný je Intel Core i5 alebo rýchlejší)	
Pamäť	2GB alebo viac (odporúča sa 4GB alebo viac)	
Voľný priestor na pevnom disku	50 MB alebo viac	

Požiadavka	Operačný systém Windows	Mac
Obrazovka	Rozlíšenie 800 × 600 (SVGA) až 1920 × 1200 (WUXGA) 16-bitové farby alebo viac (zobrazenie približne 32 000 farieb)	



- Pre operačný systém Windows Vista nie je zaručená funkčnosť bez nainštalovaného servisného balíka alebo Windows Vista Service Pack 1.
- Prevádzka nie je zaručená pre operačný systém Windows 7 bez nainštalovaných balíkov Service Pack.

## Vydania softvéru Epson iProjection

Môžete sa rozhodnúť pre inštaláciu toho vydania softvéru, ktoré vyhovuje vašej úlohe v prostredí premietania.

### • Štandardné vydanie

Používať môžete všetky funkcie softvéru Epson iProjection.

Premietaný obraz a tiež funkcie môžete ovládať ako moderátor.

### • Klientské vydanie

K projektoru sa môžete pripojiť iba ako účastník funkcie moderátora a premietané obrazy nemôžete ovládať.

## Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Windows)

Do počítača si nainštalujte softvér Epson iProjection.



Na inštalovanie softvéru potrebujete oprávnenie správcu.

**1** Zapnite počítač.

- 2** Uistite sa, že všetky spustené aplikácie sú zatvorené.
- 3** Vykonajte niektorý z nasledovných krokov:
  - Do počítača vložte disk so softvérom EPSON Projector Software CD-ROM (ak je k dispozícii) a vykonajte tieto kroky.
  - Ak ste si softvér prevzali z webovej stránky spoločnosti Epson, nainštalujte ho podľa pokynov na obrazovke.  
Automaticky sa spustí inštalácia.
- 4** Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, otvorte diskovú jednotku CD-ROM z aplikácie **Môj počítač** (alebo **Počítač**) a kliknite dvakrát na aplikáciu **iProjection\_Inst.exe**.
- 5** Inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

## Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Mac)

Do počítača si nainštalujte softvér Epson iProjection.

**1** Zapnite počítač.

**2** Uistite sa, že všetky spustené aplikácie sú zatvorené.

**3** Vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

- Do počítača vložte disk so softvérom EPSON Projector Software CD-ROM (ak je k dispozícii) a vykonajte tieto kroky.
- Ak ste si softvér prevzali z webovej stránky spoločnosti Epson, nainštalujte ho podľa pokynov na obrazovke.

**4** Dvakrát kliknite na ikonu **iProjectionInstaller.pkg** v okne EPSON.  
Začne sa inštalácia.

- 5 Inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete vybrať spôsob pripojenia medzi počítačom a projektorom a potom nastaviť projektor, postupujte podľa týchto pokynov.

## » Súvisiace odkazy

- "Spôsoby pripojenia pre rôzne prostredia siete" [str.13](#)
- "Odporúcané bezdrôtové prostredie pre softvér Multi PC Projection" [str.14](#)
- "Nastavenie projektora na Pripojiť v režime rýchleho pripojenia" [str.14](#)
- "Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (bezdrôtové)" [str.15](#)
- "Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (kálové)" [str.16](#)


## Spôsoby pripojenia pre rôzne prostredia siete

Môžete si vybrať taký režim pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu siete.


Skontrolujte spôsob pripojenia projektora k systému siete (bezdrôtová alebo kálová) a cestu komunikovania z počítača do projektora.

Niektoré spôsoby pripojenia nemusia byť k dispozícii v závislosti na vašom projektori. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vášho projektoru.


- Ak chcete projektor pripojiť k počítaču priamo pomocou bezdrôtovej komunikácie: Použite **Režim rýchleho pripojenia**.

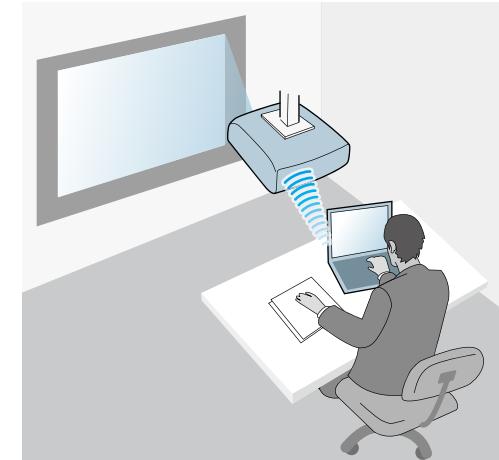

- Ak chcete projektor pripojiť k počítaču pomocou systému bezdrôtovej siete: Použite **Režim pokroč. pripoj.**

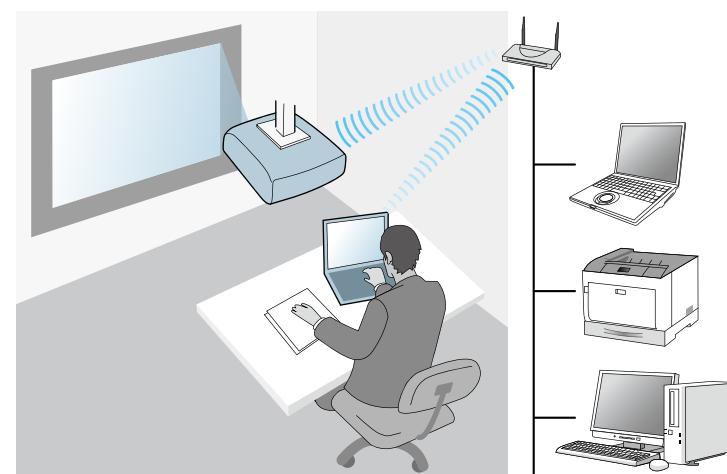

- Ak chcete projektor pripojiť k počítaču pomocou systému káblovej siete:  
Použite **Režim pokroč. pripoj.**

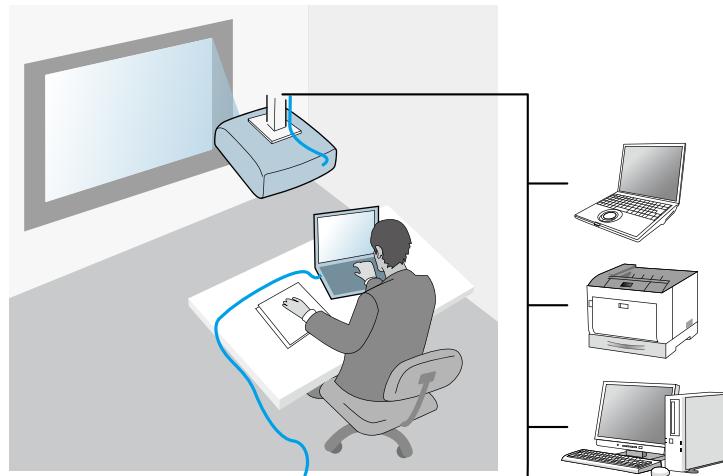

## Odporúčané bezdrôtové prostredie pre softvér Multi PC Projection

Ak v režime rýchleho pripojenia pripojíte k projektoru viac zariadení, odporúčame vám obmedziť počet zariadení na šesť alebo menej, aby sa udržal výkon premietania. Počet zariadení, ktoré sú súčasne pripojené k projektoru, sa lísi v závislosti od prostredia bezdrôtovej komunikácie.

Ak projektor pripojíte k bezdrôtovej sieti LAN a v režime rozšíreného pripojenia pripojíte viac zariadení bezdrôtovo, prečítajte si nasledujúce odporúčania.

- Viac prístupových bodov nastavte tak, aby k jednému z týchto prístupových bodov bolo možné pripojiť maximálne 10 alebo 20 zariadení. Viac informácií o maximálnom počte zariadení, ktoré možno pripojiť, si pozrite v príručke k prístupovému bodu.
- Ak používate viac prístupových bodov, ku každému prístupovému bodu priraďte iný kanál a na pripojenie projektora a počítača použite iné prístupové body.

- Ak chcete zlepšiť stabilitu pripojenia, ak je to možné, použite bezdrôtovú sieť LAN.

- Použite prístupový bod, ktorý podporuje 802.11n.

Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní bezdrôtového prostredia, obráťte sa na svojho správcu siete.



Ak váš projektor podporuje kálové pripojenie k sieti LAN, pri pripájaní viacerých zariadení k projektoru vám odporúčame použiť kálové pripojenie k sieti LAN.

## Nastavenie projektora na Pripojiť v režime rýchleho pripojenia

Ak chcete počítač pripojiť k projektoru pomocou bezdrôtovej komunikácie, v počítači a projektoru musíte zvoliť nastavenie siete.

- 1 Ak chcete svoj počítač pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN, vyberte potrebné nastavenia. Viac informácií si pozrite v príručke dodanej s počítačom.
- 2 V prípade potreby nainštalujte do projektora zariadenie bezdrôtovej siete LAN. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vášho projektora.
- 3 Zapnite projektor.
- 4 Stlačením tlačidla [Menu] na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli vyberte ponuku **Sieť** a potom vyberte možnosť **Konfigurácia siete**.
- 5 Zvoľte **Bezdrôtová sieť LAN**.

Zobrazená je jedna z nasledovných obrazoviek.



## 6 Zapnite podporu bezdrôtovej siete LAN.



Potrebné nastavenia sa líšia v závislosti od vášho projektora. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vášho projektora.

## 7 Zvolte Rýchly pre Režim pripojenia.

## 8 Podľa potreby zvoľte pre svoju sieť ďalšie možnosti. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vášho projektora.

## 9 V ponuke **Bezpečnosť** vyberte podľa potreby nastavenie zabezpečenia svojej siete. Viac informácií správnom nastavení si vyžiadajte od svojho správcu siete.

## 10 Po vykonaní nastavení vyberte možnosť **Nastavenie je hotové** alebo **Nast. je hot.**, a keď chcete nastavenia uložiť a zatvoriť ponuku, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### » Súvisiace odkazy

- "Priame pripojenie projektora a počítača pomocou bezdrôtovej komunikácie" [str.20](#)

## Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (bezdrôtové)

Ak chcete počítač pripojiť k projektoru pomocou bezdrôtovej siete LAN, v počítači a projektoru musíte zvolať nastavenie siete.

**1** Obráťte sa na svojho správcu siete a zadajte nastavenia prístupového bodu, ako je identifikátor SSID a nastavenia zabezpečenia.

**2** Počítač pripojte k sieti.



Ak chcete nastaviť pripojenie k sieti, v prípade potreby si pozrite dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sieťovým adaptérom.

**3** V prípade potreby nainštalujte do projektora zariadenie bezdrôtovej siete LAN. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vášho projektora.

**4** Zapnite projektor.

**5** Stlačením tlačidla [Menu] na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli vyberte ponuku **Sieť** a potom vyberte možnosť **Konfigurácia siete**.

**6** Zvoľte **Bezdrôtová siet LAN**.

Zobrazená je jedna z nasledovných obrazoviek.



## 7 Zapnite podporu bezdrôtovej siete LAN.



Potrebné nastavenia sa líšia v závislosti od vášho projektora. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vášho projektora.

## 8 Zvoľte **Rozšírený** pre **Režim pripojenia**.

## 9 Podľa potreby zvoľte pre svoju sieť ďalšie možnosti. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vášho projektora.

## 10 V ponuke **Bezpečnosť** vyberte podľa potreby nastavenie zabezpečenia svojej siete. Viac informácií správnom nastavení si vyžiadajte od svojho správcu siete.

## 11 Po vykonaní nastavení vyberte možnosť **Nastavenie je hotové** alebo **Nast. je hot.**, a keď chcete nastavenia uložiť a zatvoriť ponuku, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### » Súvisiace odkazy

- "Pripojenie k projektoru pomocou softvéru cez systém siete" [str.23](#)

## Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (káblové)

Ak chcete počítač pripojiť k projektoru pomocou káblejovej siete LAN, v počítači a projektore musíte zvoliť nastavenie siete.

## 1 Obráťte sa na správca siete a overte, či je v rámci existujúceho sietového prostredia dostupný DHCP.



Ak DHCP nie je k dispozícii, zadajte nasledujúce hodnoty, ktoré sú k dispozícii pre váš projektor.

- IP adresa
- Maska podsiete
- Adresa brány

## 2 Počítač pripojte k sieti.



Ak chcete nastaviť pripojenie k sieti, v prípade potreby si pozrite dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sietovým adaptérom.

## 3 Kábel LAN zapojte do počítača.

## 4 Zapnite projektor.

## 5 Stlačením tlačidla [Menu] na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli vyberte ponuku **Sieť** a potom vyberte možnosť **Konfigurácia siete**.

## 6 Zvoľte **Káblová LAN**.

Zobrazená je jedna z nasledovných obrazoviek.



## 7 Podľa potreby zvoľte nastavenia adresy IP.

- DHCP je k dispozícii: Položku **DHCP** nastavte na **Zapnuté**.

- DHCP nie je k dispozícii: **DHCP** nastavte na **Vypnuté** a v prípade potreby zadajte adresu IP projektora, masku podsiete a adresu brány.

**8** Po vykonaní nastavení vyberte možnosť **Nastavenie je hotové** alebo **Nast. je hot.**, a keď chcete nastavenia uložiť a zatvoriť ponuku, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## » Súvisiace odkazy

- "Pripojenie k projektoru pomocou softvéru cez systém siete" [str.23](#)

# Pripojenie k projektoru a premietanie obrázkov

Ak chcete počítač a projektor pripojiť cez sieť a premieť obrázky z obrazovky počítača pomocou projektora, postupujte podľa týchto pokynov.

Uistite sa, že pre projektor ste už nainštalovali softvér a vybrali režim pripojenia k projektoru.

## ► Súvisiace odkazy

- "Spôsoby pripojenia" [str.19](#)
- "Volba spôsobu vyhľadávania projektora" [str.26](#)
- "Ovládanie premietaného zobrazenia" [str.32](#)
- "Odpojenie" [str.36](#)
- "Inštalácia softvéru" [str.10](#)
- "Výber sieťových nastavení projektora" [str.13](#)

Na pripojenie počítača a projektora cez sieť si môžete vybrať vhodnú metódu v závislosti na type vašej porady.

## » Súvisiace odkazy

- "Spôsoby pripojenia pre rôzne druhy porád" [str.19](#)
- "Priame pripojenie projektora a počítača pomocou bezdrôtovej komunikácie" [str.20](#)
- "Pripojenie k projektoru pomocou softvéru cez systém siete" [str.23](#)

## Spôsoby pripojenia pre rôzne druhy porád


Môžete si vybrať spôsob pripojenia, aby vyhovoval druhu vašej porady.

Rozhodnite sa, ako chcete zorganizovať svoju poradu. Postup pripojenia sa líši v závislosti na vami zvolenom spôsobe pripojenia.



Niektoré spôsoby pripojenia nemusia byť k dispozícii v závislosti na vašom projektori. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka vášho projektora*.

- Všetci používatelia môžu ovládať premietané zobrazenie a stať sa moderátormi. (Organizovanie konferencií a spolupráca s inými používateľmi vo firemnom prostredí.)

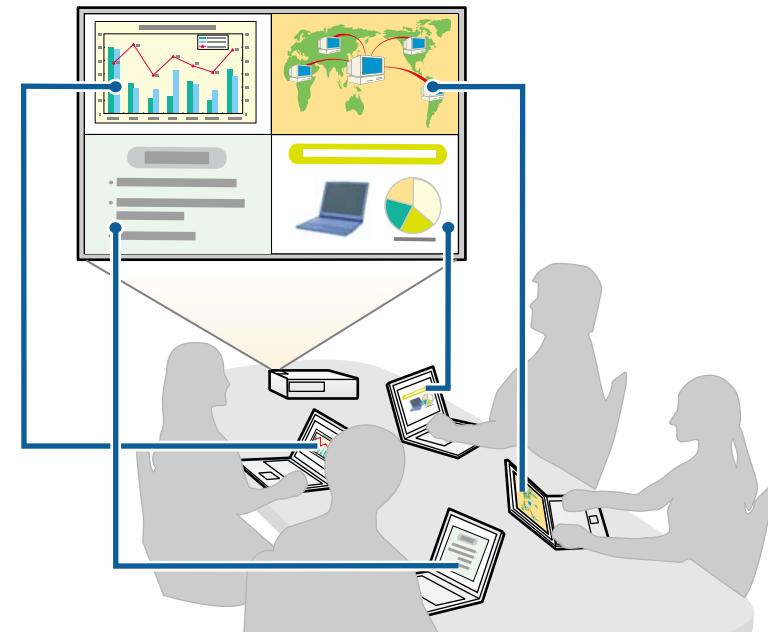

- Moderátor je iba jeden používateľ a pomocou funkcie Moderátor má plnú kontrolu nad poradou. (Organizovanie vyučovacích hodín alebo vyučovania pomocou počítačových obrazoviek účastníkov vo vzdelávacom prostredí.)



Ak chcete pomocou funkcie Moderátor začať poradu, jeden používateľ sa musí pripojiť k projektoru ako moderátor a ostatní používatelia sa musia pripojiť k projektoru ako účastníci.

## » Súvisiace odkazy

- "Zmena moderátora" [str.44](#)
- "Pripojenie k projektoru pomocou softvéru cez systém siete" [str.23](#)

## Priame pripojenie projektora a počítača pomocou bezdrôtovej komunikácie

Ak chcete premietáť obrazovku počítača, po nastavení projektora podľa nižšie uvedeného postupu môžete projektor a počítač pripojiť priamo pomocou bezdrôtovej komunikácie.

- V projekttore je nainštalovaný modul bezdrôtovej siete LAN alebo má projektor vstavané moduly bezdrôtovej siete LAN.
- Spôsob pripojenia projektora je nastavený na **Rýchly**.



- Ak používate Klientské vydanie softvéru, projektor a počítač musíte pripojiť cez systém siete.
- Ak projektor a počítač pripojíte priamo pomocou bezdrôtovej komunikácie, spojenie medzi počítačom a prístupovým bodom je vypnuté.
- V počítači musíte vypnúť funkciu bezdrôtovej komunikácie.

1

Ak chcete vstupný zdroj prepnúť do siete LAN, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [LAN] alebo [Source Search].

Zobrazená je pohotovostná obrazovka LAN.

[LAN]

Názov projektora	:	EB*****
SSID	:	
IP adresa	:	
IP adresa (ø)	:	
Kľúčové slovo	:	


## 2 Spustite aplikáciu Epson iProjection.

- Windows Vista a Windows 7: Kliknite na možnosť **Štart**, vyberte položky **Programy** (alebo **Všetky programy**), **EPSON Projector**, **Epson iProjection** a potom kliknite na položku **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 8 a Windows 8.1: Prejdite na obrazovku **Aplikácie** a vyberte položku **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 10: Vyberte možnosť **Štart**, vyberte položku **EPSON Projector** a potom vyberte položku **Epson iProjection**.
- Mac: Dvakrát kliknite na položku **Epson iProjection** v priečinku **Aplikácie**.



Môžete si tiež vytvoriť zástupcu a použiť ho na spustenie softvéru Epson iProjection a automaticky vyhľadať uložené projektoru.

## 3 Vyberte **Režim rýchleho pripojenia** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

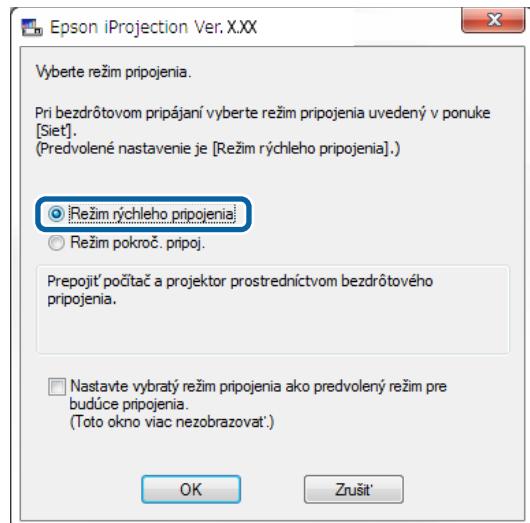


## 4 Vyhľadanie projektoru pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Automatické vyhľadávanie:** Automaticky vyhľadá projektor.
- Profil:** Vyhľadá projektor podľa predtým uloženého profilu. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania projektoru.

## 5 Zo **Zoznam projektorov** vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom vykonajte jednu z nasledovných možností.

- Ak chcete, aby všetci používatelia boli účastníkmi vo funkcií moderátora: Uistite sa, že nie je vybraná možnosť **Pripojiť sa ako Moderátor alebo vypnúť pripojenia s prerušením**, a potom kliknite na možnosť **Pripojiť sa**.
- Ak ste používateľ vo funkcií Moderátor a nechcete, aby ostatní používatelia mohli prerušiť prezentáciu moderátora: Vyberte možnosť **Pripojiť sa ako Moderátor alebo vypnúť pripojenia s prerušením** a potom kliknite na možnosť **Pripojiť sa**.

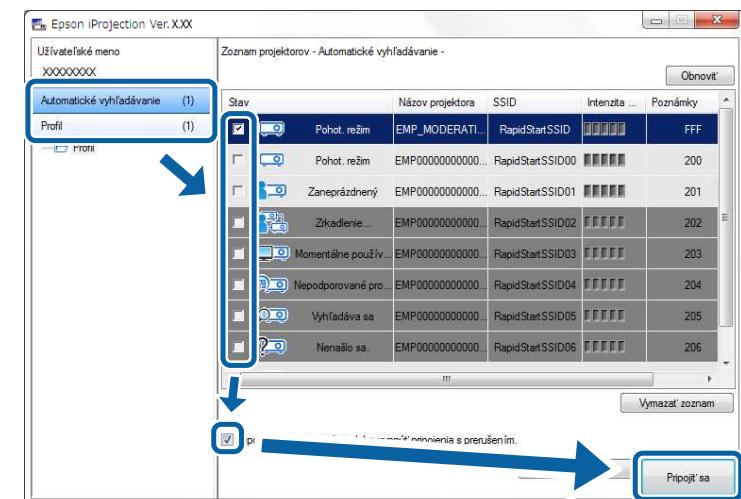




- Funkcia moderátora je dostupná iba pre podporované modely a k dispozícii je iba v Štandardné vydanie tohto softvéru.
- Keď sa jeden používateľ pripojí ako moderátor, zapne sa funkcia Moderátor.


Keď je **Kľúčové slovo projektora** nastavené na **Zapnuté** alebo je v nastaveniach projektora nastavené **Heslo moderátora**, zobrazí sa obrazovka na zadanie kľúčového slova.

- 6 Zadajte Kľúčové slovo projektora zobrazené na obrazovke a potom stlačte **OK**.
- 7 Po zobrazení nasledujúceho dialógového okna zadajte prístupovú frázu nastavenú v projektori a potom kliknite na možnosť **Pripojiť**.

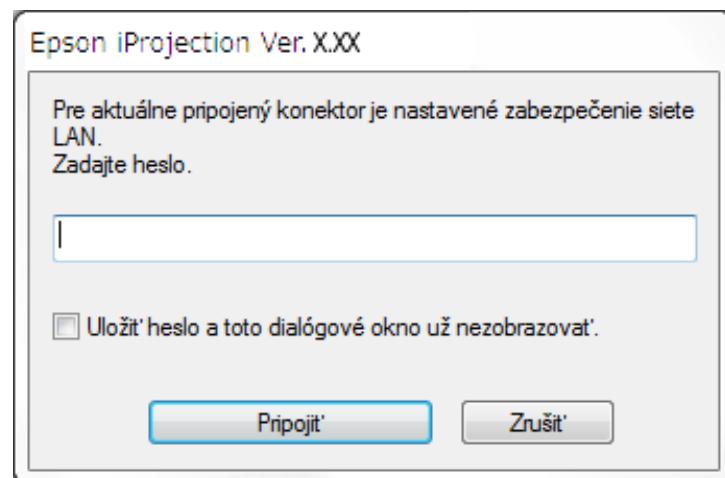

Ak vyberiete možnosť **Uložiť heslo a toto dialógové okno už nezobrazovať**, identifikátor SSID a heslo v projektori budú uložené v počítači, a keď sa nabudúce pripojíte, toto dialógové okno sa nezobrazí. Heslo nemusíte znova zadať.

Ak sa heslo projektoru nezmiení z predvoleného, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno. Heslo zmeňte z ponuky **Sieť** v projektori.

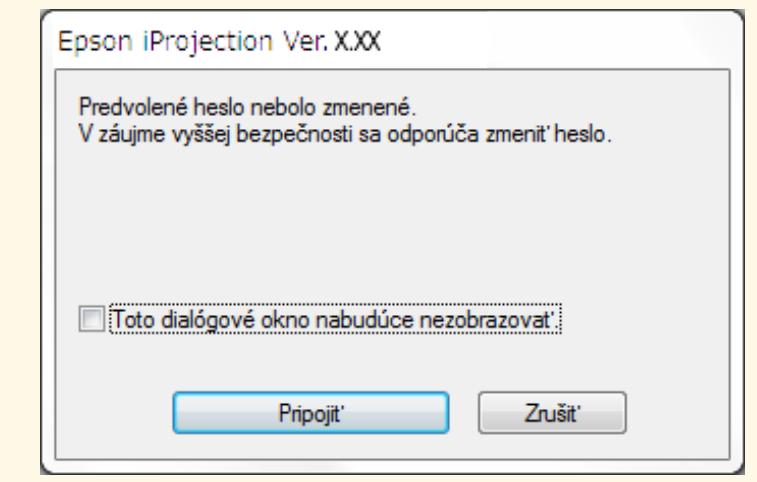

Po nadviazaní pripojenia sa premietá obrazovka počítača a na obrazovke počítača je zobrazený nasledujúci panel nástrojov.



Obrazovka počítača pre používateľa, ktorý sa v režime celej obrazovky pripojí ako prvý. Používatelia, ktorí sa pripájajú neskôr, môžu premieť svoje vlastné obrazovky kliknutím na tlačidlo na paneli nástrojov alebo premietaný

displej môžu ovládať z obrazovky na ovládanie premietania kliknutím na tlačidlo  na paneli nástrojov.



- Ak nevstupuje žiadny ďalší signál, vstupný zdroj projektora sa po nadviazaní spojenia môže automaticky prepnúť do zdroja siete LAN. Ak sa vstupný zdroj automaticky nepripojí do zdroja siete LAN, stlačte tlačidlo [LAN] alebo [Source Search] na diaľkovom ovládači.
- Zobrazený panel nástrojov sa líši v závislosti od spôsobu pripojenia a vydania tohto softvéru.
- Pri používaní funkcie Moderátor môže premietané zobrazenie ovládať len jedna osoba.

## ► Súvisiace odkazy

- "Nastavenie projektora na Pripojiť v režime rýchleho pripojenia" [str.14](#)
- "Odpojenie" [str.36](#)
- "Volba spôsobu vyhľadávania projektora" [str.26](#)
- "Ovládanie premietaného zobrazenia" [str.32](#)
- "Vyhľadávanie sietových projektorov pomocou zástupcu" [str.38](#)

## Pripojenie k projektoru pomocou softvéru cez systém siete

Po nastavení projektora podľa nižšie uvedeného postupu môžete projektor a počítač pripojiť cez sieť pomocou softvéru Epson iProjection.

- Modul bezdrôtovej siete LAN musí byť nainštalovaný vtedy, keď projektor nemá vstavané moduly bezdrôtovej siete LAN (iba bezdrôtové siete).
- Do projektora je zapojený kábel LAN (iba bezdrôtové siete).
- Spôsob pripojenia projektora je nastavený na **Rozšírený**.



Do siete musíte tiež pripojiť počítač.

1

Ak chcete vstupný zdroj prepnúť do siete LAN, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [LAN] alebo [Source Search].

Zobrazená je pohotovostná obrazovka LAN.

[LAN]

Názov projektora :	EB*****
SSID :	
IP adresa :	
IP adresa (ø) :	
Kľúčové slovo :	

2


Spuštite aplikáciu Epson iProjection.

- Windows Vista a Windows 7: Kliknite na možnosť **Start**, vyberte položky **Programy** (alebo **Všetky programy**), **EPSON Projector**, **Epson iProjection** a potom kliknite na položku **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 8 a Windows 8.1: Prejdite na obrazovku **Aplikácie** a vyberte položku **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- Windows 10: Vyberte možnosť **Start**, vyberte položku **EPSON Projector** a potom vyberte položku **Epson iProjection**.
- Mac: Dvakrát kliknite na položku **Epson iProjection** v priečinku **Aplikácie**.




Môžete si tiež vytvoriť zástupcu a použiť ho na spustenie softvéru Epson iProjection a automaticky vyhľadať uložené projektoru.

- 3** Vyberte Režim pokroč. pripoj. a potom kliknite na tlačidlo OK.

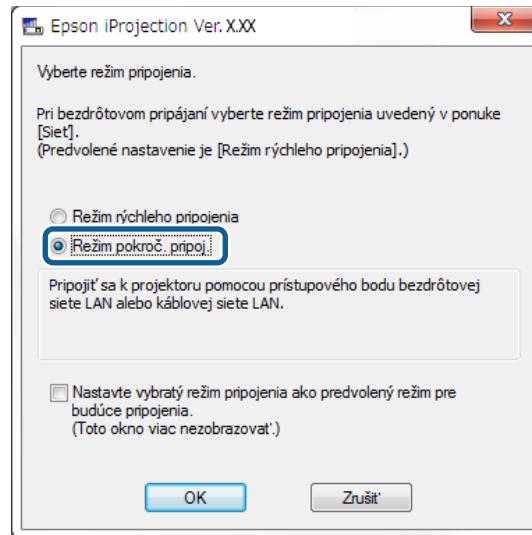

možnosť **Prijať sa ako Moderátor alebo vypnúť pripojenia s prerušením** a potom kliknite na možnosť **Prijať sa**.

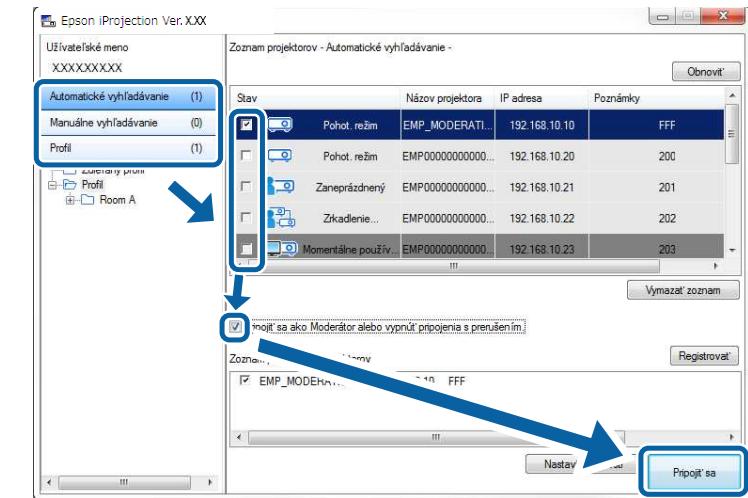

- 4** Vyhľadanie projektora pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Automatické vyhľadávanie:** Automaticky vyhľadá projektor.
  - Manuálne vyhľadávanie:** Projektory vyhľadá podľa zadanej IP adresy alebo názvu projektora.
  - Profil:** Vyhľadá projektory podľa predtým uloženého profilu.
- Zobrazia sa výsledky vyhľadávania projektora.



- Funkcia moderátora je dostupná iba pre podporované modely a k dispozícii je iba v Štandardné vydanie tohto softvéru.
- Keď sa jeden používateľ pripoji ako moderátor, zapne sa funkcia Moderátor.

- 5** Zo **Zoznam projektorov** vyberte projektory, ku ktorým sa chcete pripojiť, a potom vykonajte jednu z nasledovných možností.

- Ak chcete, aby všetci používatelia boli účastníkmi vo funkcií moderátora: Uistite sa, že nie je vybraná možnosť **Prijať sa ako Moderátor alebo vypnúť pripojenia s prerušením**, a potom kliknite na možnosť **Prijať sa**.
- Ak ste používateľ vo funkcií Moderátor a nechcete, aby ostatní používatelia mohli prerušiť prezentáciu moderátora: Vyberte

- 6**

- Zadajte Klúčové slovo projektora zobrazené na obrazovke a potom stlačte **OK**.

Keď je **Klúčové slovo projektora** nastavené na **Zapnuté** alebo je v nastaveniach projektora nastavené **Heslo moderátora**, zobrazí sa obrazovka na zadanie klúčového slova.

Po nadviazaní pripojenia sa premietá obrazovka počítača a na obrazovke počítača je zobrazený nasledujúci panel nástrojov.



Obrazovka počítača pre používateľa, ktorý sa v režime celej obrazovky pripojí ako prvý. Používatelia, ktorí sa pripájajú neskôr, môžu premietáť svoje vlastné

obrazovky kliknutím na tlačidlo na paneli nástrojov alebo premietaný displej môžu ovládať z obrazovky na ovládanie premietania kliknutím na tlačidlo na paneli nástrojov.



- Ak nevstupuje žiadny ďalší signál, vstupný zdroj projektora sa po nadviazaní spojenia môže automaticky prepnúť do zdroja siete LAN. Ak sa vstupný zdroj automaticky nepripojí do zdroja siete LAN, stlačte tlačidlo [LAN] alebo [Source Search] na diaľkovom ovládači.
- Zobrazený panel nástrojov sa líši v závislosti od spôsobu pripojenia a vydania tohto softvéru.
- Pri používaní funkcie Moderátor môže premietané zobrazenie ovládať len jedna osoba.

## » Súvisiace odkazy

- "Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (bezdrôtové)" [str.15](#)
- "Nastavenie projektora na Pripojiť na karte Režim pokroč. pripoj. (káblové)" [str.16](#)
- "Odpojenie" [str.36](#)
- "Volba spôsobu vyhľadávania projektora" [str.26](#)
- "Ovládanie premietaného zobrazenia" [str.32](#)
- "Vyhľadávanie sieťových projektorov pomocou zástupcu" [str.38](#)

Ak chcete vyhľadať projektor v závislosti od stavu alebo miesta projektora, ku ktorému sa chcete pripojiť, môžete si vybrať vhodnú metódu.

## ► Súvisiace odkazy

- "Spôsoby vyhľadávania" str.26
- "Automatické vyhľadávanie sietových projektorov" str.26
- "Vyhľadávanie sietových projektorov zadáním adresy IP alebo názvu projektora" str.27
- "Vyhľadávanie sietových projektorov pomocou profilu" str.27

## Spôsoby vyhľadávania

Na vyhľadanie projektora, ktorý chcete pripojiť, môžete použiť jednu z nasledujúcich metód. Vyberte si ten najlepší spôsob v závislosti na vašom prostredí.

- Automatické vyhľadávanie sietových projektorov  
V sieti môžete automaticky vyhľadať dostupné projektorov. Výsledky hľadania sa líšia v závislosti na spôsobe pripojenia, ktoré používate.
  - Režim rýchleho pripojenia: Pre dostupné projektorov zobrazí identifikátor SSID.
  - Režim pokroč. pripoj.: Zobrazí dostupné projektorov v sieti. Vyhľadávanie sa vykonáva len v rovnakej podsieti. Vo výsledkoch vyhľadávania nie sú zobrazené projektorov v rôznych podsieťach.
- Vyhľadávanie sietových projektorov zadáním adresy IP alebo názvu projektora

Ak sa automaticky nenájde projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, cieľový projektor môžete vyhľadať zadáním adresy IP alebo názvu projektora.

Zadaním IP adresy môžete v inej podsieti vyhľadať projektorov na vzdialených miestach.


- Vyhľadávanie sietových projektorov pomocou profilu  
Informácie o sietovom projektorom môžete uložiť ako profil a potom na vyhľadanie rovnakého projektorov zadajte pri každom vyhľadávaní profil namiesto poskytovania informácií o projektorom. Vytvorením skupín profilov

pre každé miesto, kde sa projektorov nachádzajú, a ich spracovaním formou priečinkov možno cieľový projektor rýchlo nájsť.

## Automatické vyhľadávanie sietových projektorov

Dostupné projektorov môžete v sieti automaticky vyhľadať a potom obrázky premietať jednoduchým výberom projektorova.

Na obrazovke Vyhľadať kliknite na možnosť **Automatické vyhľadávanie**.

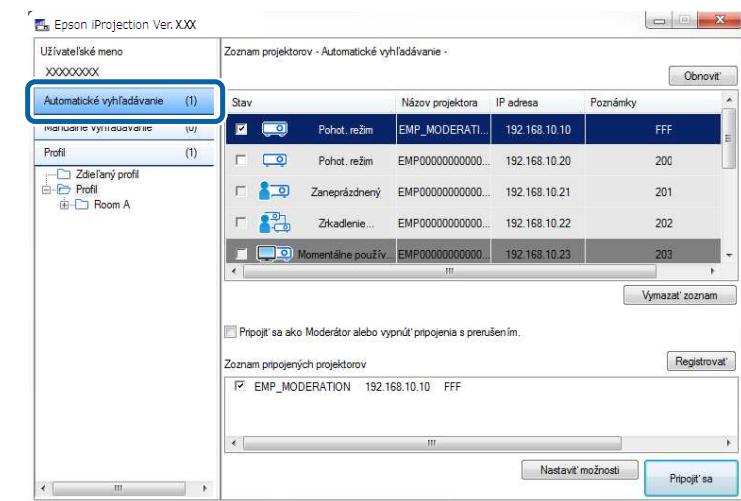

Zobrazia sa výsledky vyhľadávania.

Kliknutím na tlačidlo **Obnoviť** sa zobrazia najnovšie informácie.

Ak nemôžete nájsť žiadne projektorov, vyskúšajte niektorú z ďalších metód vyhľadávania.

## ► Súvisiace odkazy

- "Spôsoby vyhľadávania" str.26
- "Vyhľadávanie sietových projektorov zadáním adresy IP alebo názvu projektora" str.27
- "Vyhľadávanie sietových projektorov pomocou profilu" str.27


## Vyhľadávanie sietových projektorov zadaním adresy IP alebo názvu projektora

Ak sa automaticky nenájde projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, cieľový projektor môžete vyhľadať zadaním adresy IP alebo názvu tohto projektoru.




Funkcia **Manuálne vyhľadávanie** je k dispozícii iba v **Režim pokroč. pripoj.**

- 1 Na obrazovke vyhľadávania kliknite na položku **Manuálne vyhľadávanie**.

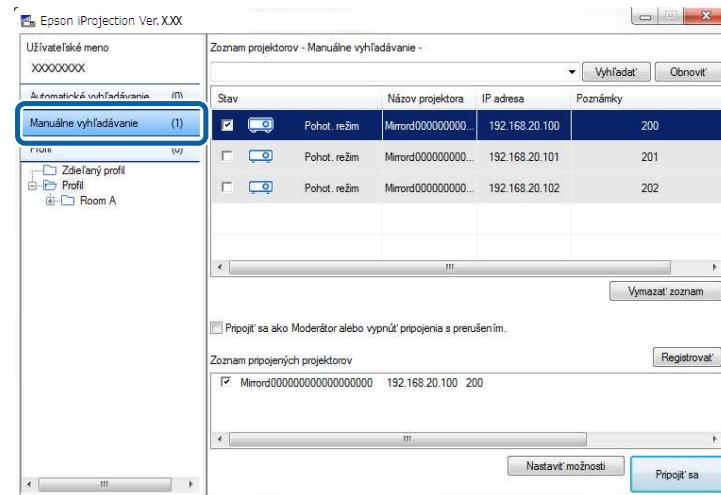

- 2 Zadajte IP adresu alebo názov projektora pre projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo **Vyhľadať**.

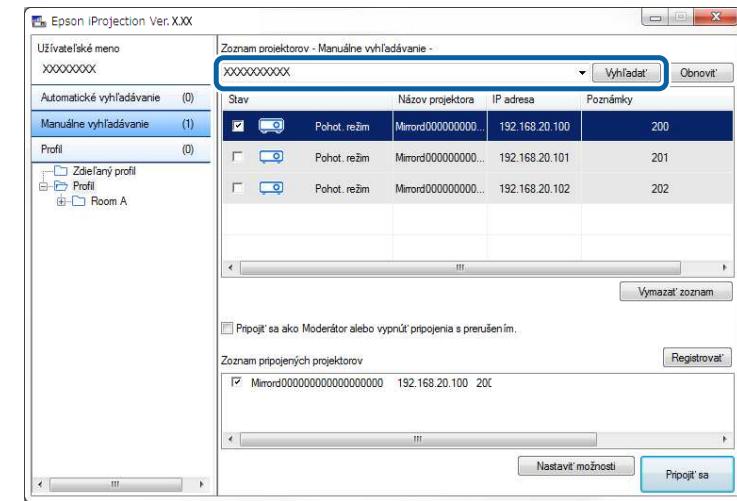

Zobrazia sa výsledky vyhľadávania.

## Vyhľadávanie sietových projektorov pomocou profilu

Informácie o sieťovom projektori môžete uložiť ako profil a potom rovnaký projektor vyhľadať pomocou profilu namiesto toho, aby ste vždy zadávali informácie o projekte.

### » Súvisiace odkazy

- "Profily na vyhľadávanie" [str.28](#)
- "Vyhľadávanie profilu" [str.28](#)
- "Registrácia profilu" [str.28](#)
- "Exportovanie profilu" [str.30](#)
- "Importovanie profilu" [str.30](#)
- "Zdieľanie profilu v sieti" [str.30](#)

## Profily na vyhľadávanie


Informácie o sietovom projektori môžete uložiť ako profil. Profil je súbor obsahujúci všetky informácie vzťahujúce sa k danému projektoru, napríklad názov projektoru, jeho IP adresa alebo identifikátor SSID. Pomocou profilu môžete ľahko vyhľadávať uložené projektori namiesto poskytovania informácií o projektore.

Ak chcete vytvoriť zálohu, zaregistrovaný profil môžete exportovať a potom ho miestne importovať s cieľom ľahko vyhľadať projektori na inom počítači. Exportovaný profil môžete tiež zdieľať cez sieť, čo ostatným používateľom umožňuje ľahko vyhľadávať projektori.

## Vyhľadávanie profilu


Na vyhľadanie uloženého projektoru môžete pri každom vyhľadávaní zadat profil namiesto poskytnutia informácií o projektore.

- 1 Na obrazovke Vyhľadať kliknite na možnosť **Profil**.

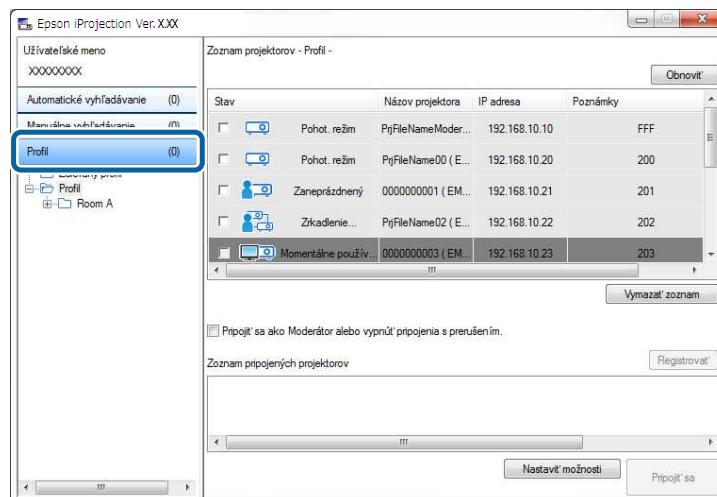

2

Dvakrát kliknite na priečinok alebo v zozname kliknite na ikonu projektoru, ktorý chcete použiť pre profil.

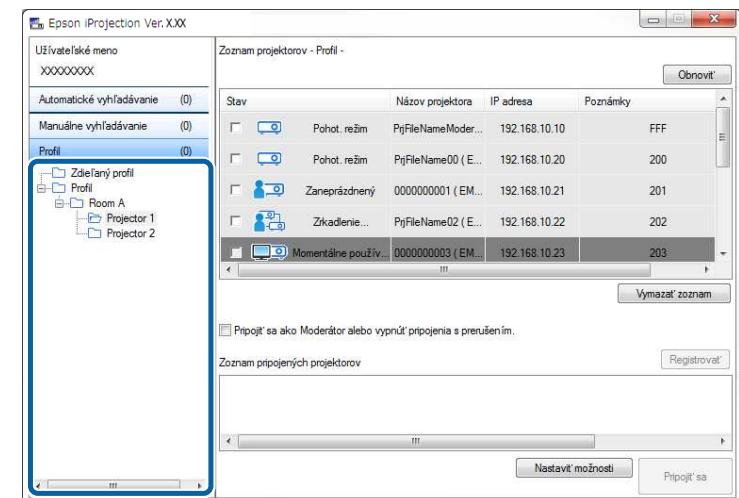

Zobrazia sa výsledky vyhľadávania.

### ► Súvisiace odkazy

- "Registrácia profilu" str.28

## Registrácia profilu


Po vyhľadaní projektoru môžete uložiť informácie o tomto projektori ako profil pod ľahko zapamäteľným názvom, ktorý môžete neskôr ľahko vyhľadať.



Profily v priečinku **Zdieľaný profil** na obrazovke Vyhľadať nemožno registrovať.


**1** Ked sú projektori zobrazené na obrazovke Vyhľadať, vykonajte jednu z nasledovných operácií.

- Registrácia projektorov zobrazených v **Zoznam pripojených projektorov**: Kliknite na položku **Registrovat**.
- Registrácia konkrétnego projektoru: Pravým tlačidlom myši kliknite v **Zoznam projektorov** na projektor, ktorý chcete zaregistrovať, a potom kliknite na možnosť **Pridať položku do profilu**.
- Registrácia všetkých projektorov nájdených funkciou vyhľadávania: V **Zoznam projektorov** kliknite pravým tlačidlom na niektorý z projektorov a potom vyberte možnosť **Pridať všetko do profilu**.

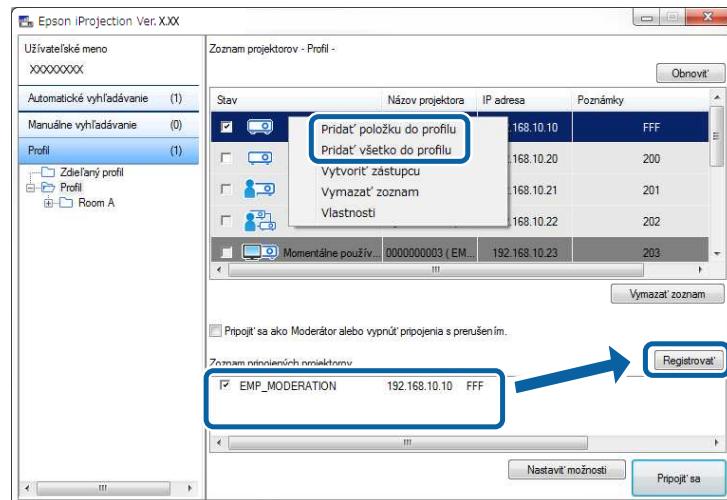

Zobrazí sa obrazovka Uložit.

**2** Zadajte **Názov súboru projektora**, vyberte priečinok, kam chcete uložiť profil, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

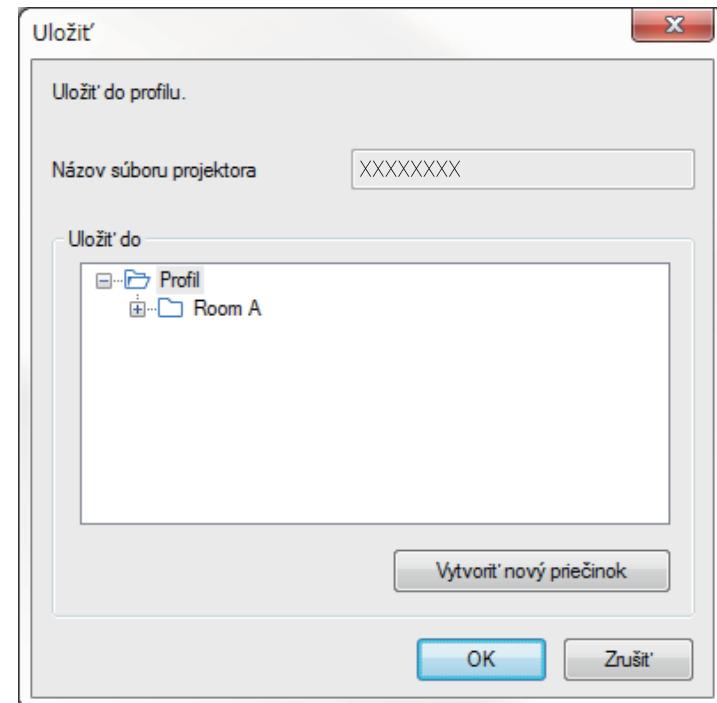

Profil je zaregistrovaný a informácie o projektori sú uložené v profile.



- Štruktúra priečinkov môže mať hĺbku maximálne šesť priečinkov.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, kliknite na možnosť **Vytvoriť nový priečinok**.
- Ak chcete zaregistrovať konkrétny projektor, tento projektor môžete presunúť zo **Zoznam projektorov** do priečinka **Profil**.
- Ak chcete zmeniť štruktúru priečinku, profily môžete presunúť a pustiť.

## Exportovanie profilu

Profil môžete exportovať a zdieľať ho s ostatnými používateľmi, čo im umožní ľahko vyhľadať projektor a pripojiť sa k porade.



Profily v priečinku **Zdieľaný profil** na obrazovke Vyhľadať nemožno exportovať.

- 1 V zozname profilov na obrazovke Vyhľadať kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok obsahujúci profil, ktorý chcete zdieľať v zložke **Profil** a potom kliknite na možnosť **Exportovať**.

Zobrazí sa obrazovka Uložiť ako.

- 2 Vyberte miesto, kam chcete uložiť profil (.mplist), a potom kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

Profil je týmto exportovaný.

### ► Súvisiace odkazy

- "Registrácia profilu" [str.28](#)
- "Importovanie profilu" [str.30](#)
- "Zdieľanie profilu v sieti" [str.30](#)

## Importovanie profilu

Exportovaný profil môžete miestne importovať a použiť ho na ľahké vyhľadávanie projektorov a pripojenie sa k porade.



- Môžete importovať aj profil (.plist) exportovaný pomocou aplikácie EasyMP Network Projection.
- Profily v priečinku **Zdieľaný profil** na obrazovke Vyhľadať nemožno importovať.
- Profily, ktoré ste vytvorili v inom prežime pripojenia, nemôžete importovať.

- 1 V zozname profilov na obrazovke Vyhľadať kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, do ktorého chcete importovať profil v zložke **Profil** a potom kliknite na možnosť **Importovať**.  
Zobrazí sa obrazovka Otvoriť.

- 2 Vyberte profil (.mplist) a kliknite na tlačidlo **Otvoriť**.

Profil je miestne importovaný.

### ► Súvisiace odkazy

- "Exportovanie profilu" [str.30](#)

## Zdieľanie profilu v sieti

Exportovaný profil môžete zdieľať s ostatnými používateľmi v sieti, takže je možné ľahko aktualizovať niektoré z informácií o projektori. Po spustení aplikácie Epson iProjection sa automaticky načíta a zaktualizuje zdieľaný profil.

- 1 Profil (.mplist) umiestnite v zdieľanom sieťovom umiestnení, ako je napríklad server.


- 2 Kliknite na možnosť **Nastaviť možnosti** na obrazovke vyhľadávania.  
Zobrazí sa obrazovka Nastaviť možnosti.

- 3 Kliknite na záložku **Nastavenia používateľa**.

- 4 V možnosti **Názov zdieľaného profilu** zadajte do zdieľaného profilu (vrátane názvu profilu) sietové umiestnenie alebo URL.

- Pre súborový server (iba operačný systém Windows):  
\\xxxxx\xxxxxx.mplist

- Pre webový server:<http://xxxxxx/xxxxxx.mplist>

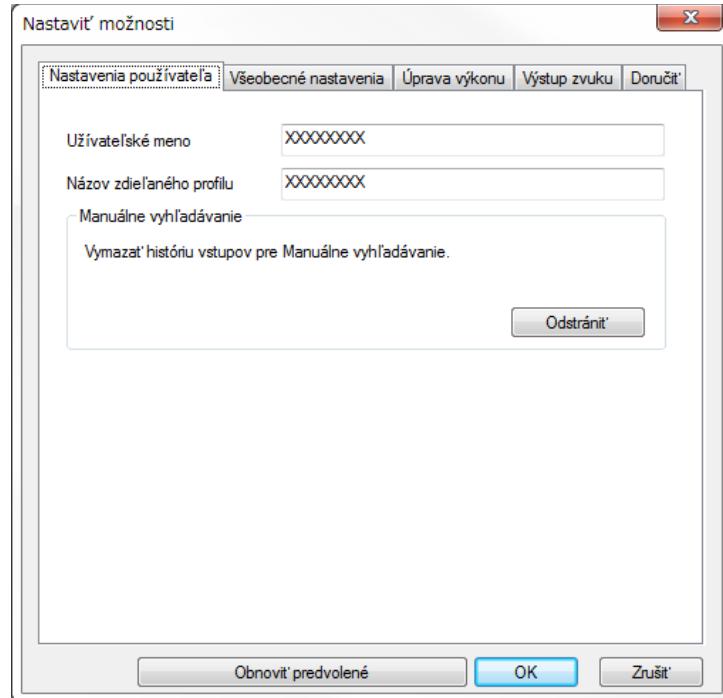

**5** Kliknite na tlačidlo OK.

Zdieľaný profil je načítaný a obrazovka Nastaviť možnosti sa zatvorí.



Zdieľaný profil je iba načítaný a v softvéri Epson iProjection ho nemožno upraviť.

## » Súvisiace odkazy

- "Exportovanie profilu" [str.30](#)

Ak chcete na ovládanie premietanej obrazovky použiť panel nástrojov a obrazovku na ovládanie premietania, postupujte podľa týchto pokynov.

## ► Súvisiace odkazy

- "Typy obrazoviek na ovládanie premietania" [str.32](#)
- "Ovládanie stavu premietaného zobrazenia" [str.32](#)
- "Zmena počtu premietaných obrazoviek" [str.33](#)
- "Zmena premietajúceho účastníka" [str.34](#)
- "Zmena pozície premietania" [str.35](#)

## Typy obrazoviek na ovládanie premietania

Typ obrazovky, ktorú používate na ovládanie premietaného obrazu, si môžete vybrať tak, aby vyhovovala vašej situácii. Typ obrazovky môžete prepnúť kliknutím na tlačidlo na paneli nástrojov alebo na tlačidlo na obrazovke na ovládanie premietania.




- Zobrazený panel nástrojov a obrazovka na ovládanie premietania sa líšia v závislosti od spôsobu pripojenia a vydania tohto softvéru alebo vašej úlohy v ňom.
- Ovládacia obrazovka premietania je dostupná iba v Štandardné vydanie tohto softvéru.

- Pomocou panela nástrojov zobrazte širokouhlý obraz premietaného zobrazenia a na premietanom obraze vykonajte príslušné operácie.



- Pomocou obrazovky na ovládanie premietania môžete zmeniť počet premietaných plôch, moderátorov alebo pozíciu premietania.

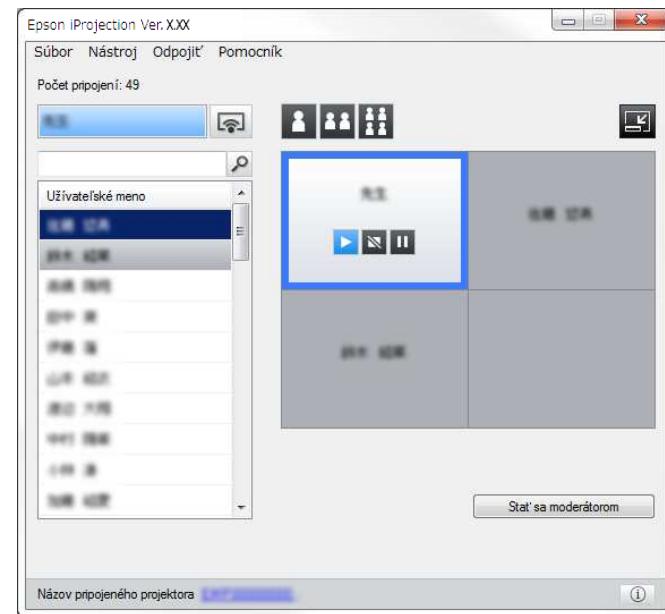

## ► Súvisiace odkazy

- "Panel s nástrojmi" [str.74](#)
- "Obrazovka na ovládanie premietania" [str.75](#)

## Ovládanie stavu premietaného zobrazenia

Premietané zobrazenie môžete počas premietania obrazovky počítača ovládať spustením, zastavením alebo pozastavením premietaného obrazu.

Na paneli nástrojov alebo obrazovke na ovládanie premietania vykonajte jednu z nasledovných operácií.

- **Zobraziť:** Kliknite na tlačidlo .

Obrazovka počítača sa premietá bez úprav.

- Zastaviť:** Kliknite na tlačidlo .

Premietanie obrazu sa zastaví. Počas zastavenia sa premietá čierna obrazovka.

- Pozastaviť:** Kliknite na tlačidlo .

Premietanie obrazu sa pozastaví. Pozastavený obraz sa premietá aj v prípade, že na obrazovke počítača vykonáte zmeny.



- Tieto tlačidlá nie sú k dispozícii pre účastníkov pri používaní funkcie Moderátor.
- Moderátor môže pri používaní funkcie moderátora na ovládacej obrazovke premietania ovládať aj premietanie iných používateľov.

## » Súvisiace odkazy

- "Obrazovka na ovládanie premietania" [str.75](#)

## Zmena počtu premietaných obrazoviek

Premietané zobrazenie môžete rozdeliť maximálne do štyroch premietaných obrazoviek. Zmenou počtu premietaných obrazoviek môžete v režime celej obrazovky premietáť obrazovky z viacerých zariadení naraz alebo premietáť jednu obrazovku počítača.



- Táto funkcia nie je k dispozícii pre účastníkov pri používaní funkcie Moderátor.
- Ak chcete obrazovku svojho počítača premietáť v režime celej obrazovky, môžete tiež stlačiť tlačidlo .

- Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo .

Zobrazí sa obrazovka na ovládanie premietania.

- Kliknite na obrazovku používateľa, ktorá sa bude premieťať v oblasti premietania.



Vybraná obrazovka je v modrom rámiku.

- Ak chcete zmeniť počet dostupných obrazoviek v oblasti premietania, vykonajte jednu z nasledovných operácií.
  - Premietanie jedného panela v režime na celú premietaciu plochu: Kliknite na tlačidlo .
  - Rozdelenie premietaného displeja na dva a premietanie vybranej obrazovky a vedľajšej pravej alebo ľavej obrazovky: Kliknite na tlačidlo .
  - Rozdelenie premietaného displeja na štyri a premietanie všetkých štyroch obrazoviek: Kliknite na tlačidlo .

Počet panelov sa mení a farba pozadia premietaných panelov je biela.



- Kliknutím do oblasti premietania môžete zmeniť aj počet obrazoviek. Na obrazovku kliknite pravým tlačidlom a potom vyberte celkový počet obrazoviek.
- Ak na bielom paneli nie je žiadny používateľ, premieta sa čierna obrazovka.
- Nepremietané obrazovky majú šedú farbu.

## » Súvisiace odkazy

- "Obrazovka na ovládanie premietania" str.75

## Zmena premietajúceho účastníka

Premietajúceho účastníka môžete zmeniť tak, že zo zoznamu potiahnete meno jedného z používateľov a položíte ho na obrazovku v oblasti premietania.




Táto funkcia nie je k dispozícii pre účastníkov pri používaní funkcie Moderátor.

## 1 Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo

Zobrazí sa obrazovka na ovládanie premietania.

**2**

Zo zoznamu používateľov vyberte mená používateľov a potom na bielom paneli potiahnite meno používateľa do oblasti premietania.

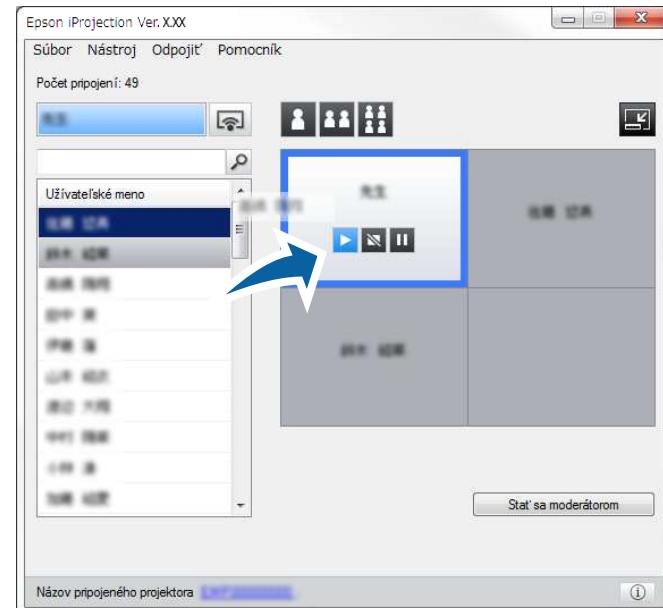

- Moderátor môže začiarknuť obrazovky zariadení účastníka ako miniatúry a vybrať používateľa, ktorý bude premietať. Na paneli nástrojov alebo obrazovke na ovládanie premietania

kliknite na tlačidlo

- Ak nemôžete nájsť používateľa, ktorého chcete zobraziť v zozname používateľov, tohto používateľa môžete vyhľadať pomocou políčka na vyhľadávanie používateľov.
- Ak chcete vybrať pozíciu premietania, môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na meno používateľa v zozname používateľov.
- Ak na bielom paneli nie je žiadny používateľ, premieta sa čierna obrazovka.

Premieta sa obrazovka počítača vybraného používateľa.

- 3** Premietanie ukončíte presunutím mena používateľa z oblasti premietania do zoznamu používateľov.



Premietanie obrazovky počítača vybraného používateľa môžete tiež ukončiť kliknutím pravým tlačidlom myši na obrazovku v oblasti premietania a potom kliknutím na možnosť **Koniec projekcie**.

Počas premietania obrazovky počítača príslušných používateľov má ich meno v zozname používateľov modré pozadie. Farba pozadia mien používateľov je šedá, keď sú používatelia zobrazení na paneli, ale ich obrazovka sa nepremieta.

## » Súvisiace odkazy

- "Zmena pozicie premietania" [str.35](#)
- "Výber obrazovky účastníka na premietanie pomocou miniatúr" [str.46](#)

## Zmena pozície premietania

Pozíciu premietania môžete zmeniť presunutím mena používateľa z jednej pozície na druhú v oblasti premietania.




Táto funkcia nie je k dispozícii pre účastníkov pri používaní funkcie Moderátor.

- 1** Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo

Zobrazí sa obrazovka na ovládanie premietania.

- 2** V oblasti premietania vyberte používateľa a potom meno tohto používateľa presuňte na inú pozíciu.

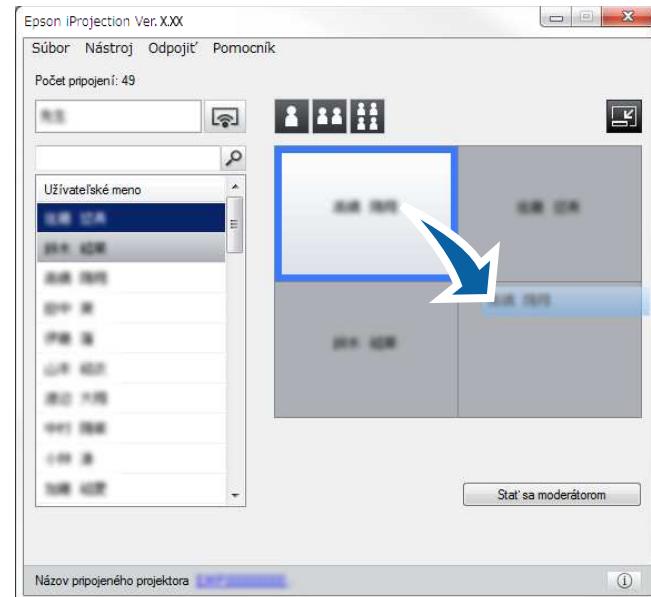

Pozícia premietania je zmenená.



Po stlačení tlačidla alebo môžete presunúť meno používateľa zo šedého na biely panel, ak chcete prepnúť premietaný obraz. Ak presuniete meno používateľa z bieleho na šedý panel, obraz pre daného používateľa nebude premietaný.

## » Súvisiace odkazy

- "Zmena počtu premietaných obrazoviek" [str.33](#)

Po dokončení premietania môžete od projektora odpojiť jeden počítač alebo všetky zariadenia.

## 1 Vykonajte jednu z nasledovných operácií.

- Odpojte počítač a projektor: Paneli nástrojov kliknite na tlačidlo **Opustiť**.


Spojenie medzi vašim počítačom a projektormi je ukončené.



- Ak ste moderátor, na paneli nástrojov je namiesto tohto tlačidla zobrazené tlačidlo **Všetko odpojiť**.
- Odpojiť sa môžete aj na obrazovke na ovládanie premietania kliknutím na možnosť **Opustiť** v ponuke **Odpojiť**.
- Ked' moderátor používa funkciu Moderátor, v zozname používateľov môže odpojiť ostatných účastníkov kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraného používateľa a potom kliknutím na položku **Opustiť** na obrazovke na ovládanie premietania.
- Ked' moderátor opustí poradu, funkcia Moderátor sa vypne.

- Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo a potom kliknite na možnosť **Všetko odpojiť** v ponuke **Odpojiť** na obrazovke na ovládanie premietania.

Spojenie medzi všetkými zariadeniami a projektormi, ktoré sa zúčastňujú na porade, je ukončené.

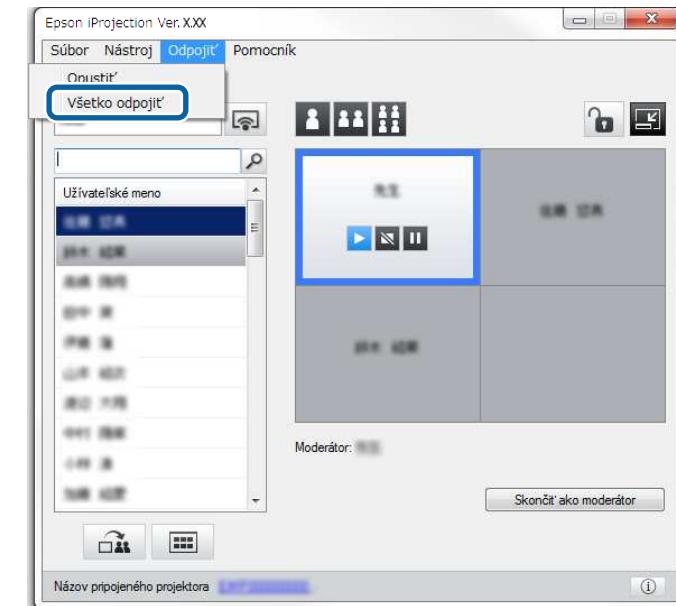

Táto funkcia nie je k dispozícii pre účastníkov pri používaní funkcie Moderátor.

Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie.

## 2 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Vráťte sa na obrazovku Vyhľadať.

# Používanie ďalších funkcií

Ak chcete používať ďalšie funkcie softvéru Epson iProjection, ktoré môžu byť počas porady vhodné, postupujte podľa týchto pokynov.

## » Súvisiace odkazy

- "Vyhľadávanie sietových projektorov pomocou zástupcu" [str.38](#)
- "Pripojenie k sieťovému projektoru pomocou jednotky USB flash (iba operačný systém Windows)" [str.39](#)
- "Pripojenie sa k viacerým projektorom (zrkadlenie)" [str.41](#)
- "Výstup audia z projektora" [str.42](#)
- "Premietanie obrazovky vášho počítača" [str.43](#)
- "Zmena moderátora" [str.44](#)
- "Distribúcia premietanej obrazovky" [str.45](#)
- "Výber obrazovky účastníka na premietanie pomocou miniatúr" [str.46](#)
- "Skryť obrazovku na ovládanie premietania" [str.47](#)
- "Zakázanie vykonávania operácií účastníkmi" [str.48](#)
- "Ovládanie šírky pásma pripojenia" [str.49](#)
- "Spôsoby pripojenia" [str.19](#)
- "Volba spôsobu vyhľadávania projektora" [str.26](#)

Informácie o sietovom projektori môžete uložiť ako zástupcu a softvér Epson iProjection potom spustíte dvojitým kliknutím na tohto zástupcu. Umožní vám to ľahko vyhľadávať rovnaké projektorov miesto zadania informácií o projektori pri každom vyhľadávaní.

## » Súvisiace odkazy

- "Vytvorenie zástupcu" [str.38](#)

## Vytvorenie zástupcu

Po vyhľadaní projektora môžete informácie o projektori uložiť ako zástupcu, ktorého môžete použiť neskôr. Zástupca obsahuje všetky informácie vzťahujúce sa k danému projektoru, napríklad názov projektora a jeho IP adresu. Vytvorením zástupcu priečinku sa uložia informácie o viacerých projektoroch, ktoré sú v priečinku.

**1** Na obrazovke Vyhľadať kliknite pravým tlačidlom myši na projektor alebo priečinok v možnosti **Profil** alebo v **Zoznam projektorov** a potom kliknite na tlačidlo **Vytvoriť zástupcu**.

Zobrazí sa obrazovka Uložiť ako.

**2** Vyberte miesto, kam chcete uložiť zástupcu (.pme), a potom kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

Zástupca je vytvorený a informácie o projektori sú uložené v tomto zástupcovi.



- Dvojitým kliknutím na zástupcu (.pme) spustíte aplikáciu Epson iProjection v tom istom režime, v ktorom ste vytvorili jej zástupcu.
- Ak používate **Klientské vydanie** tohto softvéru, kliknite na zástupcu vytvoreného v **Režim pokroč. pripoj.**
- V ponuke **Profil** alebo v **Zoznam projektorov** môžete tiež vybrať projektor alebo priečinok, a potom ho presunúť na miesto, kde chcete vytvoriť zástupcu.

Sieťové informácie projektora môžete do počítača s operačným systémom Windows preniesť pomocou komerčne dostupného klúča USB. Vytvorením klúča USB môžete obrazy rýchlo premietaať zo sieťového projektora.

## » Súvisiace odkazy

- "Vytvorenie klúča USB v jednotke USB flash (iba operačný systém Windows)" [str.39](#)
- "Používanie klúča USB na pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows" [str.39](#)

## Vytvorenie klúča USB v jednotke USB flash (iba operačný systém Windows)

Klúč USB môžete vytvoriť na komerčne dostupnej jednotke USB flash, ktorá vám umožní bezdrôtovo sa pripojiť k projektoru.



Ak vytvoríte klúč USB, musíte používať jednotku USB flash, ktorá splňa nasledujúce podmienky.

- Naformátovaná na FAT
- Bez bezpečnostných funkcií

Pred vytvorením klúča USB odporúčame z jednotky odstrániť všetky súbory.

**2** Vyberte typ aplikácie, ktorú chcete spustiť po vložení klúča USB do počítača.

**3** Prázdnú jednotku USB flash vložte priamo do portu USB v počítači.

**4** Pri vytváraní klúča USB postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustí sa vytváranie klúča USB a softvér zapíše súbor do jednotky USB flash.

### Upozornenie

Počas vytvárania klúča USB nevyberajte jednotku USB flash z počítača. Ak túto jednotku vyberiete, klúč USB sa nemusí správne vytvoriť. Ak vytváranie klúča USB zlyhá, vytvorte ho znova.



Ak je do počítača pripojených viac jednotiek USB flash, jednotku, pre ktorú chcete vytvoriť klúč USB, určite podľa pokynov na obrazovke.

**5** Na paneli úloh systému Windows vyberte položku **Bezpečné odstránenie hardvéru** a potom vyberte jednotku USB flash.

Teraz môžete jednotku USB flash používať ako klúč USB.

## » Súvisiace odkazy

- "Vydania softvéru Epson iProjection" [str.11](#)

## Používanie klúča USB na pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows

Po vytvorení klúča USB môžete obrazy rýchlo premietaať zo sieťového projektora. Ak ste predtým používali klúč USB, sieťový projektor môžete používať jednoducho pripojením klúča USB k počítaču.

# Pripojenie k sietovému projektoru pomocou jednotky USB flash (iba operačný systém Windows)

40

**1** Uistite sa, že projektor používa jedno z nasledujúcich sieťových pripojení:

- Modul bezdrôtovej siete LAN je v projektorze nainštalovaný alebo vstavaný.
- Kábel drôtovej siete LAN je zapojený do počítača.

**2** Zapnite projektor.

**3** Ak chcete vstupný zdroj prepnúť do siete LAN, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [LAN] alebo [Source Search].

Zobrazená je pohotovostná obrazovka LAN.

**4** Skontrolujte, či sú zobrazené identifikátor SSID a IP adresa.

**5** Klúč USB vložte do portu USB typ A v projektorze.



Umiestnenie portu USB typ A sa líši v závislosti od vášho projektoru. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka*.

Uvidíte premietanú správu, že informácie o aktualizácii siete sú kompletné.

**6** USB klúč vyberte.

**7** Klúč USB vložte do portu USB v počítači.



Ak sa v operačnom systéme Windows Vista zobrazí okno Automaticky prehrať, vyberte možnosť **Spustiť MPPLaunch.exe** a potom možnosť **Povoliť**.

**8** Softvér Epson iProjection nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.



- Ak sa zobrazí Windows Firewall, bránu Firewall zablokuje kliknutím na tlačidlo **Áno**.
- Na inštalovanie softvéru potrebujete oprávnenie správcu.
- Ak sa nenainštaluje automaticky, dvakrát kliknite na položku MPPLaunch.exe v kľúči USB.

Projektor po niekoľkých minútach zobrazí obraz z počítača.



Ak budete chcieť prepnúť prezentáciu do vášho počítača, kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi.


**9**

Po skončení bezdrôtového premietania vyberte na paneli úloh v operačnom systéme Windows položku **Bezpečné odstránenie hardvéru** a potom vyberte klúč USB z počítača.




- Klúč USB môžete zdieľať s ďalšími používateľmi bez toho, aby ste odpojili svoj počítač. Na tento účel zrušte začiarknutie políčka **Pri odstraňovaní klúča USB ukončíte aplikáciu** na obrazovke **Nastaviť možnosti** v aplikácii Epson iProjection.
- Ak chcete znova aktivovať bezdrôtové pripojenie k sieti LAN, musíte reštartovať počítač.

Pripojenie k viacerým projektorom, ktoré premietajú ten istý obraz, sa nazýva zrkadlenie. Zrkadlenie môžete vytvoriť až so štyrmi projektormi.

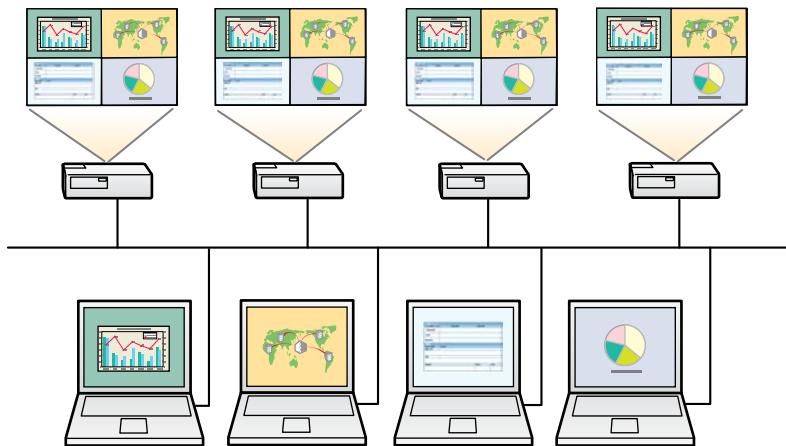

Na obrazovke Vyhládať vyberte až štyri projektorov, ku ktorým sa chcete pripojiť, a potom kliknite na možnosť **Pripojiť sa**.

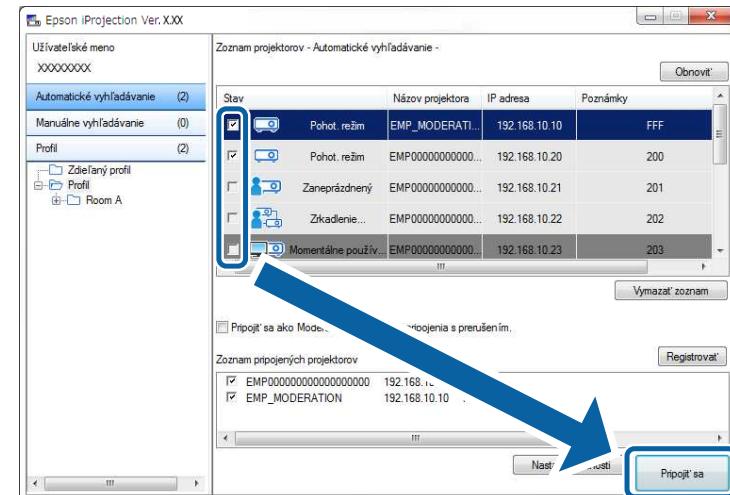

- Zrkadlenie je k dispozícii iba v **Režim pokroč. pripoj.**
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame, aby ste na vykonanie zrkadlenia projektor pripojili k drôtovej sieti LAN.


Vytvorená je skupina zrkadlových projektorov a rovnaký obraz je premietaný z viacerých projektorov.



- Ak zo skupiny zrkadlových projektorov vyberiete jeden projektor, vybrané sú všetky projektorov v tejto skupine.
- Keď sú v skupine zrkadlových projektorov k niektorému z projektorov už pripojení iní používateľia, v rovnakej skupine zrkadlových projektorov môžete vybrať iba ďalší projektor. Nemôžete vybrať projektor, ktorý nie je v zrkadlovej skupine.

Výstup zvuku z projektora môžete zapnúť len vtedy, keď je počítač pripojený k jednému projektoru a premietate v režime celej obrazovky.

- 1** Kliknite na možnosť **Nastaviť možnosti** na obrazovke vyhľadávania.  
Zobrazí sa obrazovka Nastaviť možnosti.
- 2** Kliknite na kartu **Výstup zvuku**.
- 3** Vyberte možnosť **Výstup audia z projektora** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

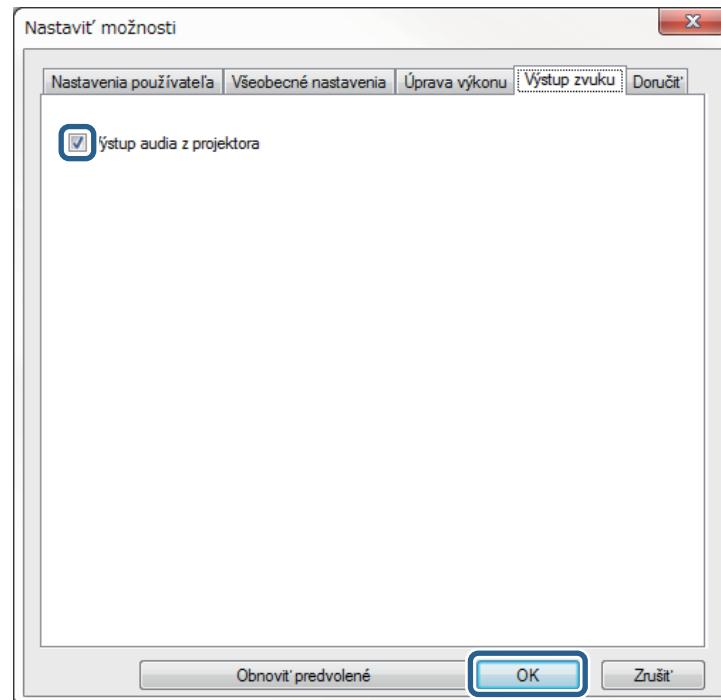

Obrazovka Nastaviť možnosti sa zatvorí.

## ► Súvisiace odkazy

- "Premietanie obrazovky vášho počítača" str.43
- "Ovládanie šírky pásma pripojenia" str.49



Ak nastavíte 256 Kbp/s alebo 512 Kbp/s pre možnosť **Použiť šírku pásma** na karte **Úprava výkonu**, z projektora nebudete môcť odosieláť zvuk a toto nastavenie nemôžete vybrať.

Obrazovku vášho počítača môžete premietať v režime celej obrazovky bez premietania obrazoviek ostatných používateľov.

- 1 Na obrazovke Vyhľadať vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom kliknite na možnosť **Pripojiť sa**.

Zobrazí sa panel nástrojov.

- 2 Kliknite na tlačidlo .



- Môžete tiež použiť tlačidlo  na obrazovke na ovládanie premietania.
- Toto tlačidlo nie je k dispozícii pre účastníkov pri používaní funkcie Moderátor.


Obrazovka vášho počítača sa premieta v režime celej obrazovky.

Pri používaní funkcie moderátora môžete zmeniť moderátora, keď iný používateľ potrebuje ovládať premietaný displej.




Funkcia moderátora je dostupná iba v Štandardné vydanie tohto softvéru.

- 1** Na obrazovke Vyhľadať vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, vyberte možnosť **Pripojiť sa ako Moderátor alebo vypnúť pripojenia s prerušením** a potom kliknite na tlačidlo **Pripojiť sa**.  
Funkcia moderátora sa zapne a zobrazí sa panel nástrojov.
- 2** Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo .  
Zobrazí sa obrazovka na ovládanie premietania.
- 3** Na obrazovke počítača moderátora kliknite na tlačidlo **Skončiť ako moderátor**.

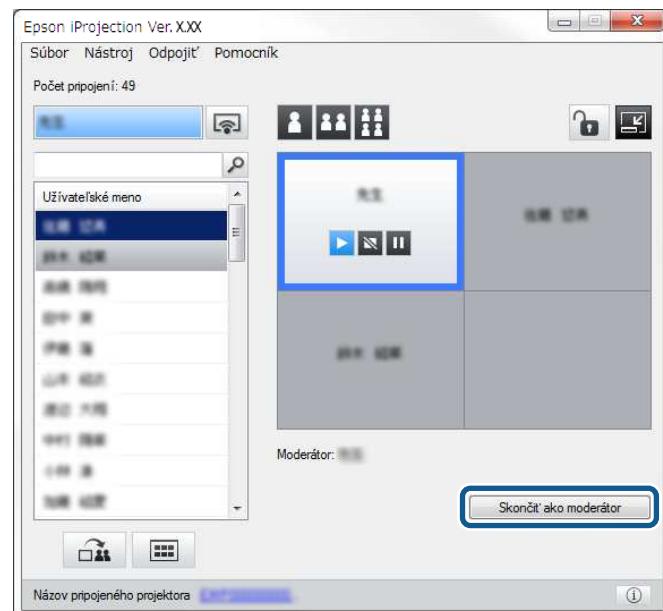

Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie.

- 4** Kliknite na tlačidlo **OK**.  
Funkcia moderátora sa vypne.
- 5** Na obrazovke počítača iného používateľa kliknite na obrazovku na ovládanie premietania na tlačidlo **Stať sa moderátorom**.

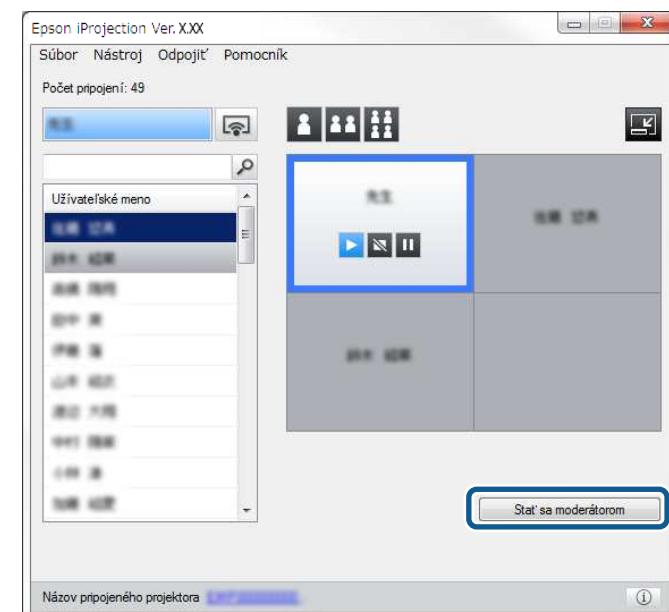

Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie.

- 6** Kliknite na tlačidlo **OK**.  
Funkcia moderátora sa zapne a nový moderátor môže ovládať premietaný displej.
- **Súvisiace odkazy**
- "Spôsoby pripojenia pre rôzne druhy porád" str.19

Moderátor môže distribuovať obrazy z práve premietanej obrazovky do zariadení účastníka.

- 1 Na paneli nástrojov alebo obrazovke na ovládanie premietania kliknite



 Môžete tiež zobraziť prázdnú obrazovku. Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo  a potom kliknite na možnosť **Prezentovať prázdnú obrazovku** v ponuke Nástroj.

Zobrazí sa obrazovka potvrdenia.

- 2 Kliknite na možnosť **Spustit**.

Na obrazovke počítača sa zobrazia tlačidlá  a .

- 3 Kliknite na tlačidlo .

Po úspešnej distribúcii obrazovky uvidí moderátor správu o dokončení a v zobrazovači zariadení účastníkov sa automaticky zobrazí distribuovaný obraz.

## » Súvisiace odkazy


- "Obrazovka zobrazovača" str.79

Moderátor môže začiarknuť obrazovky zariadení účastníka ako miniatúry a vybrať používateľa, ktorý bude premietat.

- 1 Na paneli nástrojov alebo obrazovke na ovládanie premietania kliknite na tlačidlo .

Zobrazí sa obrazovka s miniatúrami.

- 2 Vyberte maximálne 12 miniatúr, ktoré chcete premietat.

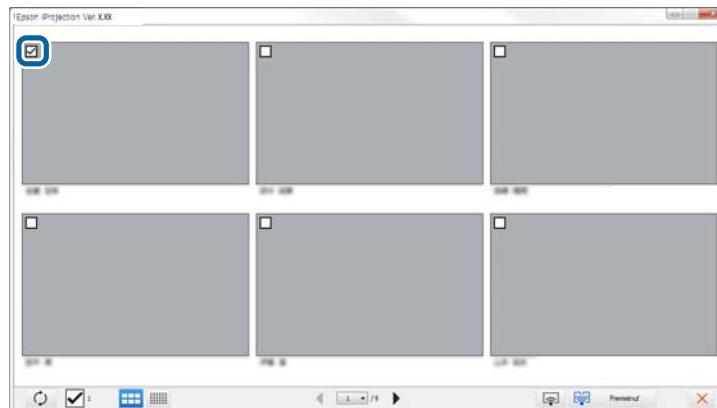

- Ak chcete aktualizovať najnovšie miniatúry, kliknite na tlačidlo .
- Ak chcete odstrániť všetky vybrané položky, kliknite na . Ak znova začiarknete toto poličko, znova budú zobrazené predtým vybrané miniatúry.
- Ak chcete zmeniť veľkosť a počet zobrazených miniatúr na jednej stránke, kliknite na tlačidlo  alebo .

- 3 Kliknite na tlačidlo .



Ak vyberiete viac ako 5 miniatúr, zobrazí sa obrazovka na výber miniatúr. Ak ste vybrali aspoň 4 miniatúry, musíte znova kliknúť na tlačidlo .

Vybrané miniatúry sú premietané. Ak chcete zavrieť obrazovku s miniatúrami a vrátiť sa na panel nástrojov alebo ovládaci obrazovku premietania, kliknite na tlačidlo .


Obrazovku na ovládanie premietania môžete počas premietania vašej obrazovky počítača skryť pred inými používateľmi. Umožní vám to meniť potrebné nastavenia bez premietania operácie. Momentálne premietaný obraz sa automaticky pozastaví, keď panel nástrojov prepnete na obrazovku na ovládanie premietania. Obrazovka vášho počítača sa bude znova premieťať, keď sa vrárite do panela nástrojov.



Táto funkcia je dostupná iba pre moderátora pri používaní funkcie Moderátor.

- 1** Kliknite na možnosť **Nastaviť možnosti** na obrazovke vyhľadávania.  
Zobrazí sa obrazovka Nastaviť možnosti.
- 2** Kliknite na kartu **Všeobecné nastavenia**.

- 3** Vyberte možnosť **Pozastavíť premietanie obrazovky pri zobrazení ovládacej obrazovky premietania** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

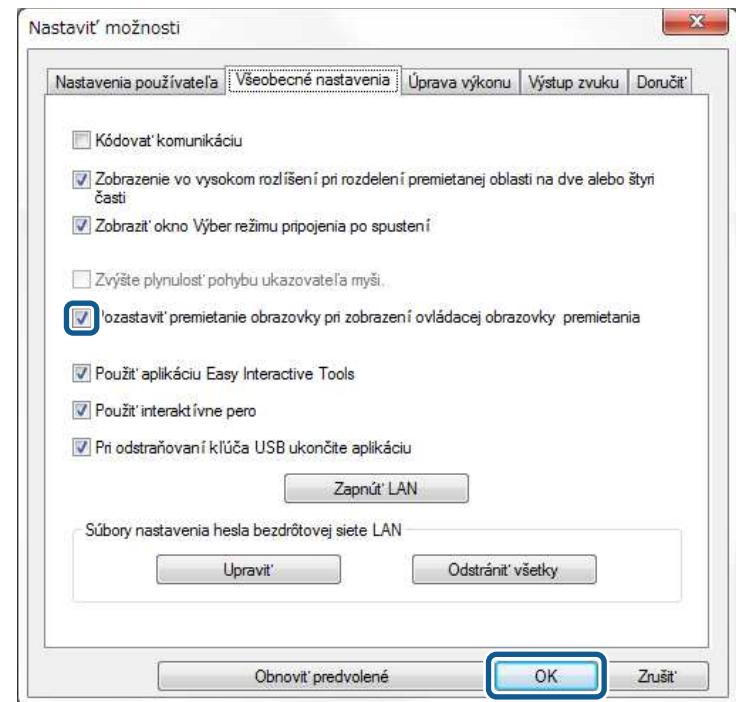

Obrazovka Nastaviť možnosti sa zatvorí. Keď budete nadobúce používať obrazovku na ovládanie premietania, operácie sa nebudú na tejto obrazovke premieťať.

Moderátor môže na zariadeniach účastníka zamknúť operácie myšou, aby tento účastník nemohol meniť premietané obrázky.

- Ak chcete zamknúť operácie myšou účastníka, kliknite na tlačidlo  na ovládacej obrazovke premietania.

Tlačidlo  na ovládacej obrazovke premietania sa zmení na tlačidlo . Účastníkom sa zobrazí ikona , čo znamená, že operácie myšou sú zamknuté.

- Ak chcete odomknúť operácie myšou účastníka, kliknite na tlačidlo  na ovládacej obrazovke premietania.

Tlačidlo  na ovládacej obrazovke premietania sa zmení na tlačidlo . Účastníci môžu na svojich zariadeniach ovládať myš.

Ak chcete znížiť zaťaženie siete, môžete zmeniť veľkosť prenášaných údajov do projektora. Toto môžete vykonať ovládaním šírky pásma pripojenia.

**1** Kliknite na možnosť **Nastaviť možnosti** na obrazovke vyhľadávania.


Zobrazí sa obrazovka Nastaviť možnosti.

**2** Kliknite na kartu **Úprava výkonu**.

**3** Vyberte možnosť **Kvalita projekcie**.

- **Priorita obrázka:** Údaje premietaného obrazu prenáša s nízkym pomerom kompresie kvôli uprednostneniu kvality obrazu.
- **Priorita rýchlosťi:** Údaje premietaného obrazu komprimuje kvôli zvýšeniu prenosovej rýchlosťi.

**4** Vyberte šírku pásma, ktoré chcete použiť ako nastavenie **Použiť šírku pásma**.

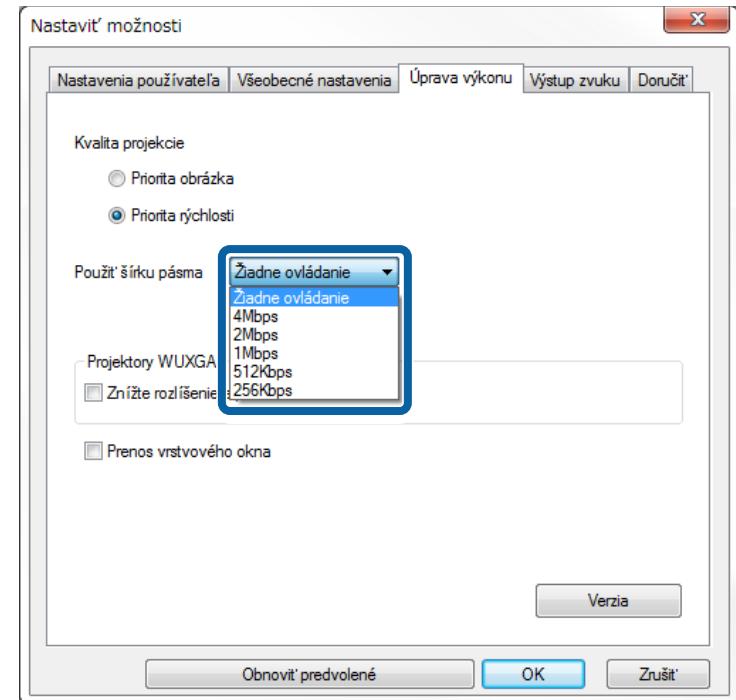

Ak vyberiete užšiu šírku pásma, môže sa zhoršiť kvalita premietaného obrazu ale zaťaženie siete bude znížené.



Ak pri ovládanií šírky pásma nemusíte odosielať zvuk, vymažte nastavenia **Výstup audia z projektora** na karte **Výstup zvuku**. Túto šírku pásma pre zvuk je potom možné použiť na prenos obrazu s cieľom zlepšenia kvality obrazu.

## ► Súvisiace odkazy

- "Obmedzenia ovládania šírky pásma" [str.50](#)

## Obmedzenia ovládania šírky pásma

Dávajte pozor na nasledujúce obmedzenia šírky pásma.

- Ak obmedzíte šírku pásma, kompresiou prenášaných údajov môže dôjsť k zhoršeniu kvality obrazu.
- Ak nastavíte 256 Kbp/s alebo 512Kbp/s pre možnosť **Použiť šírku pásma** na karte **Úprava výkonu**, z projektora nebudete môcť odosielat zvuk. Ak chcete prenášať zvuk, vyberte šírku pásma do 1 Mbp/s alebo viac.
- Šírka pásma môže momentálne prekračovať hodnotu, ktorú ste vybrali, pretože každá hodnota v zozname je priemerná hodnota nameraná do 30 sekúnd.
- Šírku pásma môžete obmedziť iba pri tých údajoch, ktoré odosielate. Obmedziť nemôžete údaje, ktoré prijímate, ako napríklad miniatúru.

### » Súvisiace odkazy

- "Výstup audia z projektora" [str.42](#)

# Riešenie problémov

Riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní softvéru Epson iProjection, si pozrite v nasledujúcich častiach.

## » Súvisiace odkazy

- "Riešenie problémov pri pripojení k sieti" [str.52](#)
- "Riešenie problémov počas premietania" [str.55](#)
- "Zoznam chybových hlásení" [str.57](#)
- "Zoznam čísel udalostí" [str.62](#)

Tieto riešenia vyskúšajte v závislosti na vašom sieťovom prostredí.

## » Súvisiace odkazy

- "Riešenia, keď sa nemôžete pripojiť pomocou režimu rýchleho pripojenia" [str.52](#)
- "Riešenia, keď projektor nemôžete pripojiť pomocou Režimu pokroč. pripoj. (bezdrôtové)" [str.52](#)
- "Riešenia, keď projektor nemôžete pripojiť pomocou Režimu pokroč. pripoj. (káblové)" [str.53](#)

## Riešenia, keď sa nemôžete pripojiť pomocou režimu rýchleho pripojenia

Keď nemôžete počítač a projektor pripojiť pomocou režimu rýchleho pripojenia, vyskúšajte nasledovné riešenia.

- Skontrolujte stav externých zariadení používaných na pripojenie k sieti alebo prostredie, v ktorom sú umiestnené sieťové zariadenia a projektor.
  - Modul bezdrôtovej siete LAN pevne nainštalujte do projektora. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka*.
  - Skontrolujte, či sa medzi počítačom a projektorom nenachádzajú prekážky a zmeňte ich polohu na zlepšenie komunikácie. Prostredie v budovách niekedy znemožňuje, aby bol projektor nájdený pri vyhľadávaní.
  - Intenzitu rádiových vĺn pre sieťové zariadenia nastavte na maximu.
- Skontrolujte sieťové nastavenia projektora.
  - Nastavte **Režim pripojenia** na **Rýchly**.
  - Zapnite bezdrôtovú siet LAN.
  - Ak povolíte nastavenie zabezpečenia, rovnaké heslo nastavte pre počítač a projektor.
  - Zavorte nastavenia siete na projektor a vráťte sa do pohotovostnej obrazovky LAN.
- Skontrolujte sieťové nastavenia počítača.
  - Ak vo vašom počítači nie je nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete LAN, nainštalujte do počítača kartu bezdrôtovej siete LAN.

- V počítači aktivujte nastavenie bezdrôtovej siete LAN alebo AirPort.

## • Skontrolujte nastavenia softvéru.

- Uistite sa, že softvér ste spustili v režime pripojenia, ktorý ste nastavili v projektori. Ak nie je možné vybrať alebo zmeniť režim pripojenia, vyberte možnosť **Zobrazit okno Výber režimu pripojenia po spustení** na karte **Všeobecné nastavenia** z obrazovky Nastaviť možnosti. Po spustení softvéru sa zobrazí obrazovka Výber režimu pripojenia.

## » Súvisiace odkazy

- "Nastaviť možnosti – Všeobecné nastavenia" [str.69](#)

## Riešenia, keď projektor nemôžete pripojiť pomocou Režimu pokroč. pripoj. (bezdrôtové)

Keď nemôžete počítač a projektor pripojiť pomocou režimu Režim pokroč. pripoj. v bezdrôtovej sieti, vyskúšajte nasledovné riešenia. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na správcu siete.

- Skontrolujte stav externých zariadení používaných na pripojenie k sieti alebo prostredie, v ktorom sú umiestnené sieťové zariadenia a projektor.
  - Modul bezdrôtovej siete LAN pevne nainštalujte do projektora. Viac podrobností nájdete v dokumente *Používateľská príručka*.
  - Skontrolujte, či sa medzi prístupovým bodom a počítačom alebo projektorom nenachádzajú prekážky a zmeňte ich polohu na zlepšenie komunikácie. Podmienky v budovách niekedy znemožňujú, aby bol projektor nájdený pri vyhľadávaní.
  - Uistite sa, že prístupový bod, počítač alebo projektor nie sú od seba príliš daleko. Priblížte ich k sebe a skúste znova pripojiť.
  - Ak je bezdrôtové pripojenie pomalé alebo premietaný obraz obsahuje šum, skontrolujte rušenie z iných zariadení, ako napríklad zariadenie Bluetooth alebo mikrovlnná rúra. Rušiace zariadenie premiestnite ďalej alebo rozšírite bezdrôtové pásma.
  - Intenzitu rádiových vĺn pre sieťové zariadenia nastavte na maximu.
  - Pre prístupový bod správne nastavte IP adresu, masku podsiete a adresu brány.

- Uistite sa, že systém bezdrôtovej siete LAN prístupového bodu podporuje systém bezdrôtovej siete LAN v projektori.
- Skontrolujte sieťové nastavenia projektoru.
  - Nastavte **Režim pripojenia** na **Rozšírený**.
  - Pre počítač, prístupový bod a projektor nastavte rovnaký identifikátor SSID.
  - DHCP nastavte na **Vypnuté**. Keď je server DHCP nastavený na hodnotu **Zapnuté** a nenašiel sa dostupný server DHCP, môže trvať istý čas, kým sa prepne do pohotovostného režimu LAN.
  - Pre projektor správne nastavte adresu IP, masku podsiete a adresu brány.
  - Zapnite bezdrôtovú sieť LAN.
  - Nastavenie systému bezdrôtovej siete LAN musí splňať štandardy podporované prístupovým bodom.
  - Ak povolíte nastavenie zabezpečenia, rovnaké heslo nastavte pre prístupový bod, počítač a projektor.
  - Zavorte nastavenia siete na projektore a vráťte sa do pohotovostnej obrazovky LAN.
- Skontrolujte sieťové nastavenia počítača.
  - Ak vo vašom počítači nie je nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete LAN, nainštalujte do počítača kartu bezdrôtovej siete LAN.
  - V počítači aktivujte nastavenie bezdrôtovej siete LAN alebo AirPort.
  - Pripojte k prístupovému bodu, do ktorého je projektor zapojený.
  - Vypnite bránu firewall. Ak ju nechcete vypnúť, bránu firewall zaregistrujte ako výnimku. Na otvorenie portov vykonajte nevyhnutné nastavenia. Tento softvér používa porty „3620“, „3621“ a „3629“.
- Skontrolujte nastavenia prístupového bodu.
  - Nastavte oprávnenie pripojenia k prístupovému bodu, aby bolo možné pripojiť projektor v prípade, že pre prístupový bod sú nastavené niektoré funkcie, ktoré blokujú spojenie, ako napríklad obmedzenia adresy MAC a obmedzenia portu.
- Skontrolujte nastavenia softvéru.
  - Vyberte sieťový adaptér, ktorý používate z možnosti **Zapnúť LAN** na obrazovke Nastaviť možnosti. Ak počítač pracuje vo viacerých prostrediach LAN, nemôže sa pripojiť, kým nie je správne zvolený sieťový adaptér.

- Ak nemôžete nájsť projektor, ktorý chcete pripojiť na používanie možnosti **Automatické vyhľadávanie**, na špecifikovanie adresy IP zvoľte možnosť **Manuálne vyhľadávanie**.
- Uistite sa, že softvér ste spustili v režime pripojenia, ktorý ste nastavili v projektori. Ak nie je možné vybrať alebo zmeniť režim pripojenia, vyberte možnosť **Zobrazit okno Výber režimu pripojenia po spustení** na karte **Všeobecné nastavenia** z obrazovky Nastaviť možnosti. Po spustení softvéru sa zobrazí obrazovka Výber režimu pripojenia.
- Uistite sa, že projektor podporuje používanú verziu softvéru Epson iProjection. Softvér Epson iProjection nainštalujte z disku CD EPSON Projector Software CD-ROM, ktorý je dodaný spolu s projektorom (ak je k dispozícii), alebo si ho prevezmite z webovej stránky spoločnosti Epson.
- Vo všetkých počítačoch nainštalujte najnovšiu verziu softvéru Epson iProjection. Maximálny počet pripojených počítačov a dostupnosť funkcie Moderátor sa lísi v závislosti od modelu projektoru bez ohľadu na to, akú verziu softvéru Epson iProjection používate.
- Ak je už pripojený ďalší používateľ, môžete sa pripojiť iba k projektorom v rovnakej zrkadlovej skupine, ako je tá, ktorú vybral tento ďalší používateľ. Vyberte projektor z rovnakej zrkadlovej skupiny, ktorú používa pripojený používateľ, alebo vyberte projektor, ktorý je v stave pohotovosti.

## ► Súvisiace odkazy

- "Nastaviť možnosti – Všeobecné nastavenia" [str.69](#)
- "Vyhľadávanie sieťových projektorov zadáním adresy IP alebo názvu projektoru" [str.27](#)

## Riešenia, keď projektor nemôžete pripojiť pomocou Režimu pokroč. pripoj. (kálové)

Keď nemôžete počítač a projektor pripojiť pomocou režimu Režim pokroč. pripoj. v kálovnej sieti, vyskúšajte nasledovné riešenia. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na správcu siete.

- Skontrolujte stav externých zariadení používaných na pripojenie k sieti alebo prostredie, v ktorom sú umiestnené sieťové zariadenia a projektor.
  - Pevne pripojte sieťový kábel.



- Používajte komerčne dostupný kábel 100BASE-TX alebo 10BASE-T LAN.
- Aby sa zabránilo poruchám, použite tienený kábel LAN kategórie 5 alebo vyššej.

- Skontrolujte sieťové nastavenia projektora.

- DHCP nastavte na **Vypnuté**. Keď je server DHCP nastavený na hodnotu **Zapnuté** a nenašiel sa dostupný server DHCP, môže trvať istý čas, kým sa prepne do pohotovostného režimu LAN.
- Pre projektor správne nastavte adresu IP, masku podsiete a adresu brány.
- Zavorte nastavenia siete na projektore a vráťte sa do pohotovostnej obrazovky LAN.

- Skontrolujte sieťové nastavenia počítača.

- V počítači aktivujte nastavenia LAN.

Windows Vista: Začiarknite položky **Ovládací panel > Systém a údržba > Správca zariadení**.

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10: Začiarknite položky **Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Správca zariadení**.

- Vypnite bránu firewall. Ak ju nechcete vypnúť, bránu firewall zaregistrujte ako výnimku. Na otvorenie portov vykonajte nevyhnutné nastavenia. Tento softvér používa porty „3620“, „3621“ a „3629“.

- Skontrolujte nastavenia softvéru.

- Vyberte sieťový adaptér, ktorý používate z možnosti **Zapnúť LAN** na obrazovke Nastaviť možnosti. Ak počítač pracuje vo viacerých prostrediah LAN, nemôže sa pripojiť, kým nie je správne zvolený sieťový adaptér.
- Ak nemôžete nájsť projektor, ktorý chcete pripojiť na používanie možnosti **Automatické vyhľadávanie**, na špecifikovanie adresy IP zvolte možnosť **Manuálne vyhľadávanie**.
- Uistite sa, že softvér ste spustili v režime pripojenia, ktorý ste nastavili v projekttore. Ak nie je možné vybrať alebo zmeniť režim pripojenia, vyberte možnosť **Zobraziť okno Výber režimu pripojenia po spustení** na karte **Všeobecné nastavenia** z obrazovky Nastaviť možnosti. Po spustení softvéru sa zobrazí obrazovka Výber režimu pripojenia.
- Uistite sa, že projektor podporuje používanú verziu softvéru Epson iProjection. Softvér Epson iProjection nainštalujte z disku CD EPSON

Projector Software CD-ROM, ktorý je dodaný spolu s projektorom (ak je k dispozícii), alebo si ho prevezmite z webovej stránky spoločnosti Epson.

- Vo všetkých počítačoch nainštalujte najnovšiu verziu softvéru Epson iProjection. Maximálny počet pripojených počítačov a dostupnosť funkcie Moderátor sa lísi v závislosti od modelu projektora bez ohľadu na to, akú verziu softvéru Epson iProjection používate.
- Ak je už pripojený ďalší používateľ, môžete sa pripojiť iba k projektorom v rovnakej zrakadlovej skupine, ako je tá, ktorú vybral tento ďalší používateľ. Vyberte projektor z rovnakej zrakadlovej skupiny, ktorú používa pripojený používateľ, alebo vyberte projektor, ktorý je v stave pohotovosti.

## ► Súvisiace odkazy

- "Nastaviť možnosti – Všeobecné nastavenia" [str.69](#)
- "Vyhľadávanie sieťových projektorov zadáním adresy IP alebo názvu projektoru" [str.27](#)

Tieto riešenia vyskúšajte v závislosti na vašej situácii.

## » Súvisiace odkazy

- "Riešenia, keď sa obrazovka nepremieta správne" [str.55](#)
- "Riešenia pri nesprávnom prehrávaní zvuku" [str.55](#)
- "Riešenia pri nefungujúcej funkcií moderátora" [str.55](#)
- "Riešenia, keď sa premietaná obrazovka nezobrazuje" [str.56](#)

## Riešenia, keď sa obrazovka nepremieta správne

Keď sa obrazovka nepremieta alebo sú problémy s premietaním obrázkov, vyskúšajte nasledovné riešenia.

- Ak používate aplikáciu Microsoft Office, zastavte pohyb kurzora myši. Ak neustále pohybujete kurzorom myši, obrazovka sa nemusí rýchlo obnoviť.
- Ak cursor myši bliká, skúste nasledovné riešenia.
  - Zvoľte možnosť **Zvýšte plynulosť pohybu ukazovateľa myši** na karte **Všeobecné nastavenia** na obrazovke Nastaviť možnosti.
  - Zrušte možnosť **Prenos vrstvového okna** na karte **Úprava výkonu** na obrazovke Nastaviť možnosti.
- Obrazovka Media Player na prehrávanie filmov sa nemusí premietať v závislosti na počítači.
- Náhľad šetriča obrazovky sa nemusí správne premietať v závislosti na počítači.
- Ak klesá rýchlosť pripojenia, znížte počet pripojených zariadení.
- Pri prehrávaní filmov v operačnom systéme Mac pred spustením prehrávania najskôr spustite softvér Epson iProjection. Ak aplikáciu Epson iProjection spustíte počas prehrávania filmu a zmení sa rozlíšenie obrazovky a počet farieb, skúste presunúť okno s prehrávaným filmom, minimalizovať ho, zmeniť veľkosť a pod.
- Ak používate počítač, ktorý nespĺňa požiadavky softvéru, obraz a zvuk filmu sa môžu zastaviť.
- Ak je moderátor iný používateľ, nemôžete ovládať svoj premietaný displej. Zmeňte moderátora alebo obrazovku premietajte bez moderátora.

## » Súvisiace odkazy

- "Nastaviť možnosti – Všeobecné nastavenia" [str.69](#)
- "Nastaviť možnosti – Úprava výkonu" [str.71](#)
- "Zmena moderátora" [str.44](#)

## Riešenia pri nesprávnom prehrávaní zvuku

Ak z projektora nevychádza žiadny zvuk, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

- Zvuk je možné prenášať len do jedného projektora. Ak je k jednému počítaču pripojených viac projektorov, odpojte ostatné projektorov a skúste to znova.
- Vyberte možnosť **Výstup audia z projektora** na karte **Výstup zvuku** na obrazovke Nastaviť možnosti.
- Zvuk z počítača môžete prehrať z projektora iba vtedy, ak premietate obrazovku jediného počítača v režime celej obrazovky.
- Ak je na karte **Úprava výkonu** na obrazovke Nastaviť možnosti obmedzená šírka pásma, skúste zvýšiť šírku pásma pripojenia.
- V prípade, že hlasitosť počítača je nastavená na minimum a hlasitosť projektora je nastavená na maximum, môže dochádzať k zmiešaniu šumu. Hlasitosť počítača zvýšte a hlasitosť projektora stlmite.

## » Súvisiace odkazy

- "Nastaviť možnosti – Výstup zvuku" [str.72](#)

## Riešenia pri nefungujúcej funkcií moderátora

Ak funkcia moderátora nefunguje správne, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

- Uistite sa, že používate **Štandardné vydanie** softvéru. Ak používate klientské vydanie softvéru a potrebujete funkciu moderátora, v prípade potreby znova nainštalujte tento softvér.
- Uistite sa, že projektor podporuje funkciu moderátora. Viac informácií si pozrite v príručke *Používateľská príručka* dodanej s projektorom.

- Ak je moderátor iný používateľ, nemôžete ovládať svoj premietaný displej.  
Zmena moderátora.
- Uistite sa, že ste pri pripojení projektora vybrali možnosť **Pripojiť sa ako Moderátor alebo vypnúť pripojenia s prerušením**.

### » Súvisiace odkazy

- "Zmena moderátora" [str.44](#)

## Riešenia, ked' sa premietaná obrazovka nezobrazuje

Ak obrazovka funkcie doručenia nefunguje správne, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

- Uistite sa, že váš projektor podporuje obrazovku funkcie doručenia. Viac informácií si pozrite v príručke *Používateľská príručka* dodanej s projektorom.
- Zatvorte spustené funkcie v projekttore.
- Uistite sa, že premietaný obraz nie je chránený autorskými právami.

### » Súvisiace odkazy

- "Distribúcia premietanej obrazovky" [str.45](#)

Ak dôjde k chybe, na obrazovke počítača sa zobrazí chybové hlásenie. Skontrolujte chybové hlásenie a na odstránenie chyby postupujte podľa nasledovných pokynov.

## » Súvisiace odkazy

- "Chybové hlásenia pri spustení softvéru Epson iProjection" [str.57](#)
- "Chybové hlásenia pri používaní klúča USB" [str.58](#)
- "Chybové hlásenia počas vyhľadávania a výberu projektorov" [str.59](#)
- "Chybové hlásenia počas premietania" [str.59](#)
- "Chybové hlásenie počas práce s profilom" [str.60](#)
- "Chybové hlásenia pri používaní funkcie Moderátor" [str.60](#)
- "Chybové hlásenia pri používaní funkcie Distribuovanie premietanej obrazovky" [str.60](#)

## Chybové hlásenia pri spustení softvéru Epson iProjection

Chybové hlásenia	Riešenie
Táto aplikácia je už spustená.	Spustené sú dve aplikácie softvéru Epson iProjection.
Táto aplikácia sa nedá spustiť, pretože už je spustený iný softvér EPSON Projector (Quick Wireless Connection).	Zatvorte možnosť Rýchle bezdrôtové pripojenie a potom spustite softvér Epson iProjection.  Ak chcete zavrieť možnosť Rýchle bezdrôtové pripojenie, na paneli nástrojov kliknite na ikonu <b>Bezpečné odstránenie hardvéru</b> , aby z počítača bolo možné odobrať klúč USB so súborom Rýchle bezdrôtové pripojenie.

Chybové hlásenia	Riešenie
Táto aplikácia sa nedá spustiť, pretože už je spustený iný softvér EPSON Projector (USB Display).	Zatvorte možnosť USB Display a potom spustite softvér Epson iProjection.  Na zatvorenie možnosti USB Display vykonajte nasledovné kroky: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows: Kábel USB odpojte od projektoru.</li> <li>Mac: Pre možnosť <b>Odpojiť</b> vyberte v ponuke <b>USB Display</b> ikonu na paneli nástrojov alebo Dokovať, a potom odpojte kábel USB.</li> </ul>
Táto aplikácia sa nedá spustiť, pretože už je spustený iný softvér EPSON Projector (EasyMP Network Projection).	Zatvorte softvér EasyMP Network Projection a potom spustite softvér Epson iProjection.
Táto aplikácia sa nedá spustiť, pretože už je spustený iný softvér EPSON Projector (Nástroj na nastavenie klúča USB).	Zatvorte možnosť Nástroj na nastavenie klúča USB a potom spustite softvér Epson iProjection.
Incializácia programu Epson iProjection zlyhalá.	Reštartovať aplikáciu Epson iProjection. Ak je chybové hlásenie stále zobrazené, softvér Epson iProjection odinštalujte a znova nainštalujte.
Nie je možné otvoriť súbor zástupcu.	Súbor zástupcu môže byť porušený. Spustite softvér Epson iProjection a potom skúste vyhľadať projektor a znova sa k nemu pripojte.
Nemožno nájsť projektor, ktorý je pripojený k súboru zástupcu. Znova vyhľadať.	Skontrolujte nasledujúce položky. <ul style="list-style-type: none"> <li>V režime pripojenia otvorte súbor zástupcu, pre ktorý ste vytvorili tohto zástupcu.</li> <li>Súbor zástupcu otvorte v <b>Režim pokroč. pripoj.</b>, ak používate <b>Klientské vydanie</b> tohto softvéru.</li> </ul>
Chýbajúce alebo neplatné súbory. Nepodarilo sa spustiť aplikáciu.	Softvér Epson iProjection odinštalujte a znova nainštalujte.

Chybové hlásenia	Riešenie
Nepodarilo sa získať informácie o sietovom adaptéri.	<p>Skontrolujte nasledujúce položky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je v počítači inštalovaný sieťový adaptér?</li> <li>• Je ovládač pre používaný sieťový adaptér nainštalovaný v počítači?</li> <li>• Sieťový adaptér je povolený.</li> </ul> <p>Po skontrolovaní reštartujte počítač a potom reštartujte softvér Epson iProjection.</p> <p>Ak sa stále nemôžete pripojiť, v počítači a projektore skontrolujte sieťové nastavenia.</p>
Počas projekcie nie je možné začať od zástupcu.	Premietanie zastavte a potom ho spustite pomocou zástupcu. Premietanie nemôžete spustiť pomocou zástupcu, ak už premietate pomocou softvéru Epson iProjection
Nie je možné začať od zástupcu, ak je otvorená obrazovka s možnosťami. Zatvorite obrazovku s možnosťami a potom skúste zástupcu znova otvoriť.	Zobrazí sa obrazovka Nastaviť možnosti. Zatvorite obrazovku Nastaviť možnosti.
Prezentáciu nemožno spustiť, kým nereštartujete program PowerPoint.	Zatvorite aplikáciu PowerPoint a potom prezentáciu spustite znova.
Nedá sa použiť s aktuálnou verziou operačného systému. Znova nainštalujte program Epson iProjection.	Znova nainštalujte program Epson iProjection.
Nemožno spustiť z odkazu. Pripojenie k projektoru už bolo vytvorené.	Premietanie zastavte a potom ho spustite pomocou zástupcu. Ak je pripojený USB kľúč, odstráňte ho.

- "Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Windows)" [str.11](#)
- "Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Mac)" [str.11](#)

## Chybové hlásenia pri používaní klúča USB

Chybové hlásenia	Riešenie
Nemožno nájsť informácie o pripojení. Vložte kľúč USB.	Kľúč USB vložte bezpečne do počítača.
Nemožno nájsť informácie o pripojení. Vložte kľúč USB do projektora.	Ak chcete aktualizovať sieťové informácie projektora, kľúč USB vložte bezpečne do projektora.
Nemožno nájsť projektor, ktorý sa môže pripojiť k Režim rýchleho pripojenia.	Zatvorte aplikáciu Epson iProjection a potom znova vložte kľúč USB.
Nemožno nájsť projektor, ktorý sa môže pripojiť k Režim pokroč. pripoj.	
Kým je aplikácia spustená, nemožno použiť kľúč USB.	
Nemožno nájsť projektor, ktorý sa môže pripojiť k Účastnícke vydanie.	Uistite sa, že je projektor pripojený k sieti pomocou položky Režim pokroč. pripoj., a potom aktualizujte sieťové informácie projektora, ktoré sú uložené na kľúči USB.
Chýbajúce alebo neplatné súbory. Nepodarilo sa spustiť aplikáciu. Znova vykonajte nastavenia kľúča USB.	Z jednotky USB flash odstraňte všetky súbory a potom znova vytvorite kľúč USB tak, že spustíte Nástroj na nastavenie kľúča USB.
Nemožno nastaviť kľúč USB. Chýbajúce alebo neplatné súbory. Znova nainštalujte program Epson iProjection.	
Nemožno nastaviť kľúč USB. Znova vložte pamäťové zariadenie USB a ešte raz spustite Nástroj na nastavenie kľúča USB.	
Nemožno nastaviť kľúč USB. Skontrolujte veľkosť volného priestoru. Potrebné voľné miesto: 150 MB	

### » Súvisiace odkazy

- "Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10)" [str.81](#)
- "Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" [str.81](#)
- "Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (operačný systém Mac)" [str.82](#)

Chybové hlásenia	Riešenie
Na spustenie Nástroj na nastavenie kľúča USB sa požaduje administrátorská autorita.	Nástroj na nastavenie kľúča USB spusťte ako používateľ s oprávnením správcu.

## » Súvisiace odkazy

- "Vytvorenie kľúča USB v jednotke USB flash (iba operačný systém Windows)" [str.39](#)
- "Používanie kľúča USB na pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows" [str.39](#)

Chybové hlásenia	Riešenie
Vyskytla sa sieťová chyba.	Zapnite bezdrôtovú siet LAN počítača a skúste vyhľadávať projektor znova. Ak sa stále nemôžete pripojiť k projektoru, v počítači a projektore skontrolujte sieťové nastavenia.
Pripojenie k projektoru zlyhalo.	Skontrolujte, či je projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, už pripojený do softvéru EasyMP Network Projection. Môžete sa pripojiť k projektoru, ktorý je už pripojený pomocou softvéru EasyMP Network Projection.

## Chybové hlásenia počas vyhľadávania a výberu projektorov

Chybové hlásenia	Riešenie
Bol presiahnutý maximálny počet účastníkov. Nie je možné sa pripojiť.	K projektoru je už pripojený maximálny počet zariadení. Odpojte používateľov a projektorov, ktoré nepremietajú obrazovky.
Kľúčové slovo projektora sa nezhoduje. Prosím, skúste to znova.	Zadajte Kľúčové slovo projektora zobrazené na obrazovke a potom stlačte OK.
Pripojenie sa zrušilo pre nesúlad kľúčového slova projektora.	
Vybratý projektor zrkadlí iný projektor.	Ak je už pripojený ďalší používateľ, môžete sa pripojiť iba k projektorm v rovnakej zrkadlovej skupine, ako je tá, ktorú vybral tento ďalší používateľ. Vyberte projektor z rovnakej zrkadlovej skupiny alebo projektor, ktorý je v pohotovostnom režime.
Najmenej jeden projektor nereaguje.	Nemôžete sa pripojiť naraz k viacerým projektorm. Skontrolujte sieťové nastavenia počítača a projektora.

## » Súvisiace odkazy

- "Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10)" [str.81](#)
- "Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" [str.81](#)
- "Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (operačný systém Mac)" [str.82](#)
- "Získanie najnovšej verzie aplikácie" [str.81](#)
- "Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Windows)" [str.11](#)
- "Inštalácia softvéru Epson iProjection (operačný systém Mac)" [str.11](#)
- "Podporované rozlíšenia a farby" [str.83](#)

## Chybové hlásenia počas premietania

Chybové hlásenia	Riešenie
Projektor sa odpojil.	V projektore mohla nastať chyba. Skontrolujte svetelné indikátory na projektori.
Vyskytla sa sieťová chyba.	Skúste sa pripojiť znova. Ak sa stále nemôžete pripojiť k projektoru, v počítači a projektore skontrolujte sieťové nastavenia.

## Chybové hlásenie počas práce s profilom

Chybové hlásenia	Riešenie
Zadajte max. 32 znakov.	Dĺžka zadaného textu prekračuje 32 znakov. Skráťte názov na 32 alebo menej znakov.
Zadajte názov priečinka.	Nie je zadaný názov priečinka. Zadajte názov priečinka.
Priečinky sa nesmú vytvárať vnorené vo viac než 6 vrstvach.	Štruktúra priečinkov je hlbšia než šesť priečinkov. Nový priečinok vytvorte na vyšej úrovni štruktúry priečinkov.
Priečinok s názvom XXX už v tomto priečinku existuje.	Priečinok s rovnakým názvom už existuje. Zadajte iný názov priečinka.
V tomto priečinku už existuje súbor projektora s názvom XXX.	Projektor s rovnakým názvom už existuje. Zadajte iný názov projektora.
Nie je možné importovať, pretože aplikácia nepodporuje tento formát.	Skontrolujte profil, ktorý chcete importovať. Profil nemôžete importovať ani vtedy, keď informácie o projektori nie sú zaregistrované alebo profil je porušený.
Nie je možné importovať, pretože štruktúra priečinka presahuje šesť priečinkov.	Štruktúra priečinku nemôže prekročiť šesť vrstiev. Importujte, presuňte alebo skopírujte do priečinka na vyšej úrovni štruktúry priečinkov.
Nie je možné presunúť, pretože štruktúra priečinka presahuje šesť priečinkov.	
Nie je možné kopírovať, pretože štruktúra priečinka presahuje šesť priečinkov.	
Súbor sa nepodarilo otvoriť.	Profil môže byť poškodený. Importovanie profilu skúste znova.
Súbor sa nepodarilo uložiť.	Uistite sa, že máte prístupové práva k priečinku a skúste to znova.
Niekteré položky nemožno importovať, pretože sa líšia režimy pripojenia.	Profil importujte v režime pripojenia, v ktorom ste vytvorili profil.

## ► Súvisiace odkazy

- "Registrácia profilu" [str.28](#)
- "Importovanie profilu" [str.30](#)

## Chybové hlásenia pri používaní funkcie Moderátor

Chybové hlásenia	Riešenie
Nemôžete sa stať moderátorom.	Ak je iný používateľ nastavený ako moderátor, nemôžete sa stať moderátorom. Požiadajte aktuálneho moderátora, aby ukončil túto funkciu, a skúste znova.
Nepodarilo sa prepnúť na režim moderátora.	Uistite sa, že iný používateľ nie je moderátor, a skúste to znova.
Funkcia moderátora nie je dostupná. Boli ste pripojení ako klient.	Projektor, ku ktorému sa pripájate, nepodporuje funkciu Moderátor. Chcete sa stať moderátorom, pripojte sa k projektoru, ktorý podporuje funkciu Moderátor.

## ► Súvisiace odkazy

- "Zmena moderátora" [str.44](#)

## Chybové hlásenia pri používaní funkcie Distribuovanie premietanej obrazovky

Chybové hlásenia	Riešenie
Projektor spracúva. Počkajte chvíľu a potom skúste znova doručiť.	Zavorte spustené funkcie projektoru a potom skúste znova.
Nemožno doručiť aktuálne premietaný obrázok.	Uistite sa, že premietaný obraz nie je chránený autorskými právami.

Chybové hlásenia	Riešenie
Počas doručovania sa vyskytla chyba siete. Prosím, skúste to znova.	Uistite sa, že moderátor sa môže pripojiť k projektoru.
Nemožno uložiť prijatý súbor. Skontrolujte veľkosť voľného priestoru.	Uistite sa, že na uloženie prijatých obrazov máte dostaok voľného miesta.
Nemožno uložiť prijatý súbor. Skontrolujte prístupové práva k priečinku Uložiť do.	Skontrolujte umiestnenie, v ktorom je prijatý obraz uložený na karte <b>Doručiť</b> na obrazovke Nastaviť možnosti, a uistite sa, že máte prístupové práva k priečinku.
Nemožno uložiť prijatý súbor. Skontrolujte nastavenia priečinka.	

## ► Súvisiace odkazy

- "Distribúcia premietanej obrazovky" [str.45](#)

Ak nastane chyba spojenia, zobrazí sa nasledovné číslo ukazujúce typ chyby.

Zoznam čísel udalostí: 04xx

Skontrolujte čísla a potom vykonajte nasledovné protiopatrenia. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na správcu siete alebo sa obráťte na spoločnosť Epson, ako je uvedené v projektorovej *Používateľská príručka*.

Číslo udalosti	Príčina	Riešenie
0432	Nepodarilo sa spustenie sieťového softvéru.	Projektor reštartujte.
0435	Sietová komunikácia je nestabilná.	Skontrolujte stav sieťovej komunikácie a po krátkej chvíli sa znova pripojte.
0434	Prenesené obrázky nemožno prehrať.	Reštartujte sieťový softvér.
0481	Komunikácia bola odpojená od počítača.	
0482		
0483		
0484		
04FE	Sieťový softvér bol neočakávané ukončený.	Skontrolujte stav sieťovej komunikácie. Projektor reštartujte.
04FF	V projektorovej sa vyskytla systémová chyba.	Projektor reštartujte.
0891	Pomocou rovnakého identifikátora SSID nemožno nájsť prístupový bod.	Pre počítač, prístupový bod a projektor nastavte rovnaký identifikátor SSID.
0892	Nezhoduje sa typ overovania WPA/WPA2.	Skontrolujte, či je správne nastavené zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN.
0893	Nezhoduje sa typ kódovania WEP/TKIP/AES.	
0894	Komunikácia bola odpojená, pretože projektor je pripojený k neautorizovanému prístupovému bodu.	Pre viac informácií sa obráťte na správcu siete.

Číslo udalosti	Príčina	Riešenie
0898	Nepodarilo sa získať DHCP.	Skontrolujte, či server DHCP funguje správne a skontrolujte, či je správne pripojený kábel siete LAN. Ak server DHCP nepoužívate, DHCP nastavte na <b>Vypnuté</b> .
0899	Ďalšie chyby v komunikácii	Ak reštartovanie projektorovej alebo sieťového softvéru nevyrieši problém, obráťte sa na spoločnosť Epson, ako je uvedené v projektorovej <i>Používateľská príručka</i> .
089A	Typ overovania EAP nie je rovnaký.	Skontrolujte, či je správne nastavené zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN. Skontrolujte tiež, či je certifikát správne nainštalovaný.
089B	Overovanie servera EAP zlyhalo.	
089C	Overovanie účastníka EAP zlyhalo.	
089D	Zlyhalo výmena klíča.	
0B01	Vstavanú pamäť nemožno správne zistiť.	Vykonalte funkciu <b>Odstrániť všetky interné údaje</b> . Po správnom vymazaní vnútornej pamäte zapojte napájací kábel do projektorovej a zapnite ho. Ak nie je správne odstránený, obráťte sa na spoločnosť Epson, ako je uvedené v projektorovej <i>Používateľská príručka</i> . Vojdite do <b>Rozšírené &gt; Nastavenie bielej tabuľky &gt; Interná pamäť</b> .
0BFF	Vo funkcií Biela tabuľa došlo k chybe.	Projektor reštartujte.


# Prehľad obrazovky

V týchto častiach nájdete viac informácií o obrazovkách Epson iProjection.

## » Súvisiace odkazy

- "Obrazovka na výber režimu pripojenia" [str.64](#)
- "Obrazovka Vyhľadať" [str.65](#)
- "Obrazovka Uložit" [str.67](#)
- "Nastaviť možnosti" [str.68](#)
- "Panel s nástrojmi" [str.74](#)
- "Obrazovka na ovládanie premietania" [str.75](#)
- "Obrazovka s miniatúrami" [str.78](#)
- "Obrazovka zobrazovača" [str.79](#)

Po spustení softvéru Epson iProjection sa zobrazí obrazovka na výber režimu pripojenia.

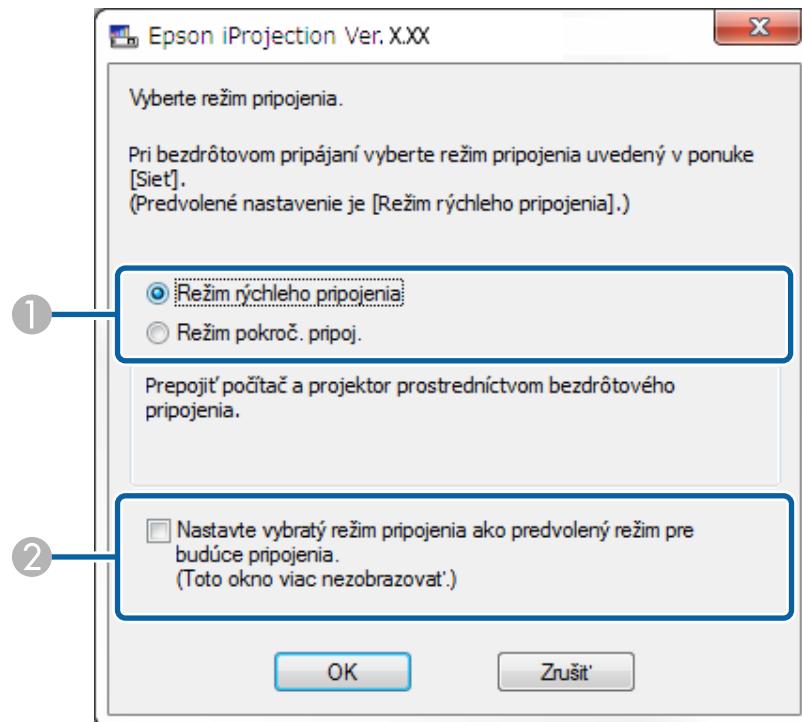


1	Vyberte režim pripojenia.
2	Vyberte toto nastavenie vždy, keď sa chcete pripojiť pomocou vybraného režimu pripojenia.

## » Súvisiace odkazy

- "Spôsoby pripojenia pre rôzne prostredia siete" [str.13](#)

Po spustení softvéru Epson iProjection sa zobrazí obrazovka vyhľadávania.

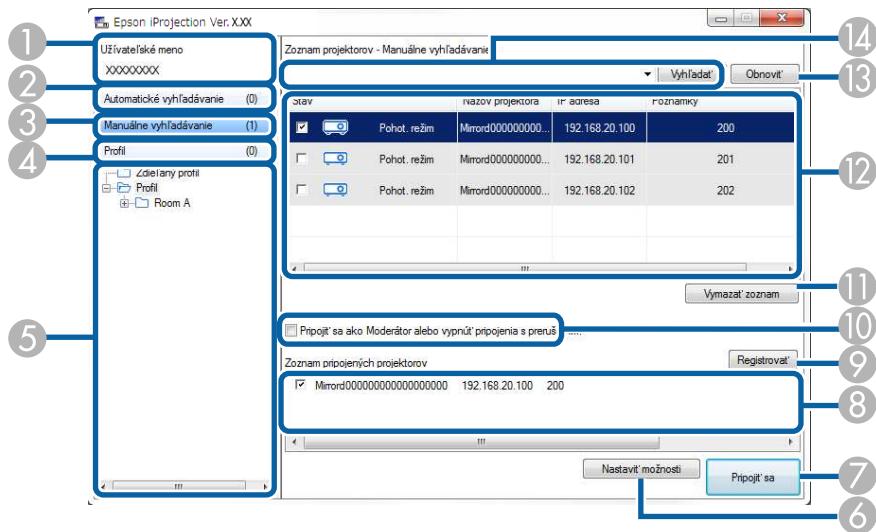

<b>1</b>	Užívateľské meno	Užívateľské meno zobrazuje v zozname používateľov na obrazovke na ovládanie premietania. Užívateľské meno môžete zmeniť na karte <b>Nastavenia používateľa</b> na obrazovke <b>Nastaviť možnosti</b> .
<b>2</b>	Automatické vyhľadávanie	Vyhľadáva projektorov v sieti, ku ktorým je počítač pripojený.
<b>3</b>	Manuálne vyhľadávanie (iba v Režim pokroč. pripoj.)	Vyhľadáva projektorov v sieti na základe zadanej IP adresy alebo názvu projektora.
<b>4</b>	Profil	Vyhľadáva projektorov v sieti na základe predtým uložených informácií o projektoroch.
<b>5</b>	Zoznam Profil	Zobrazí uložené profily (informácie o projektoroch). Dvojitým kliknutím na profil sa v sieti vyhľadajú projektorov, ktoré sú zapísané v profile.
<b>6</b>	Nastaviť možnosti	Zobrazí obrazovku <b>Nastaviť možnosti</b> .
<b>7</b>	Pripojiť sa	Pripoji sa k zvoleným projektorom.

<b>8</b>	Zoznam pripojených projektorov (iba v Režim pokroč. pripoj.)	Zobrazí informácie o projektoroch vybratých v <b>Zoznam projektorov</b> . Obsah <b>Zoznam pripojených projektorov</b> sa nezmení ani v prípade, že sa režim vyhľadávania zmení.
<b>9</b>	Registrovať (iba v Režim pokroč. pripoj.)	Zaregistruje projektorov zo <b>Zoznam pripojených projektorov</b> do profilu.
<b>10</b>	Pripojiť sa ako Moderátor alebo vypnúť pripojenia s prerušením	Pripojí sa k vybraným projektorom ako moderátor a ďalším používateľom môžete zakázať prerušiť vaše pripojenie (iba podporované modely). Funkcia moderátora je dostupná iba v Štandardné vydanie tohto softvéru.
<b>11</b>	Vymazať zoznam	Vymaze informácie zobrazené v <b>Zoznam projektorov</b> a v <b>Zoznam pripojených projektorov</b> .
<b>12</b>	Zoznam projektorov	Zobrazí zoznam projektorov nájdených v sieti. Môžete z nich vybrať projektorov, ku ktorým sa chcete pripojiť. V samostatnom zozname sú zobrazené výsledky vyhľadávania pre každú metódu vyhľadávania ( <b>Automatické vyhľadávanie</b> , <b>Manuálne vyhľadávanie</b> , a <b>Profil</b> ).
<b>13</b>	Obnoviť	Aktualizuje informácie v <b>Zoznam projektorov</b> .

 14	Pole Manuálne vyhľadávanie (iba v Režim pokroč. pripoj.)	Ak používate možnosť <b>Manuálne vyhľadávanie</b> , IP adresu alebo názov projektora zadajte do tohto poľa. Kliknutím na tlačidlo <b>Vyhľadať</b> vyhľadajte zadaný projektor.
--	--	--

Ikony stavu projektora v **Zoznam projektorov** sú popísané v nasledujúcich tabuľkach.


	K dispozícii. Je možné sa pripojiť k projektoru.
	K dispozícii. K projektoru sú pripojené iné počítače, ale môžete sa k nemu súčasne pripojiť aj vy.
	K dispozícii. Môžete sa pripojiť k skupine viacerých projektorov, ktoré premietajú ten istý obraz (zrkadlenie).
	Nie je k dispozícii. Projektor zobrazuje obrazovku konfigurácie siete alebo iný projekčný softvér používa projektor.
	Nie je k dispozícii. Projektor sa už vyhľadáva funkciou <b>Manuálne vyhľadávanie</b> alebo vyhľadávania pomocou možnosti <b>Profil</b> .
	Nie je k dispozícii. Zadaný projektor sa nedá nájsť pomocou funkcie <b>Manuálne vyhľadávanie</b> alebo vyhľadávania pomocou možnosti <b>Profil</b> .
	Nie je k dispozícii. Projektor nie je kompatibilný so softvérom Epson iProjection.

	Získanie neúspešné	K dispozícii. Zobrazí sa vtedy, keď je projektor s povolenými nastaveniami zabezpečenia nájdený v Režim rýchleho pripojenia.
---	--------------------	--

## ► Súvisiace odkazy

- "Automatické vyhľadávanie sieťových projektorov" [str.26](#)
- "Vyhľadávanie sieťových projektorov zadaním adresy IP alebo názvu projektora" [str.27](#)
- "Vyhľadávanie sieťových projektorov pomocou profilu" [str.27](#)
- "Vyhľadávanie sieťových projektorov pomocou zástupcu" [str.38](#)
- "Nastaviť možnosti" [str.68](#)

Ked' na obrazovke Vyhľadať vyhľadávate projektoru a informácie uložíte ako profil, zobrazí sa obrazovka Uložiť.

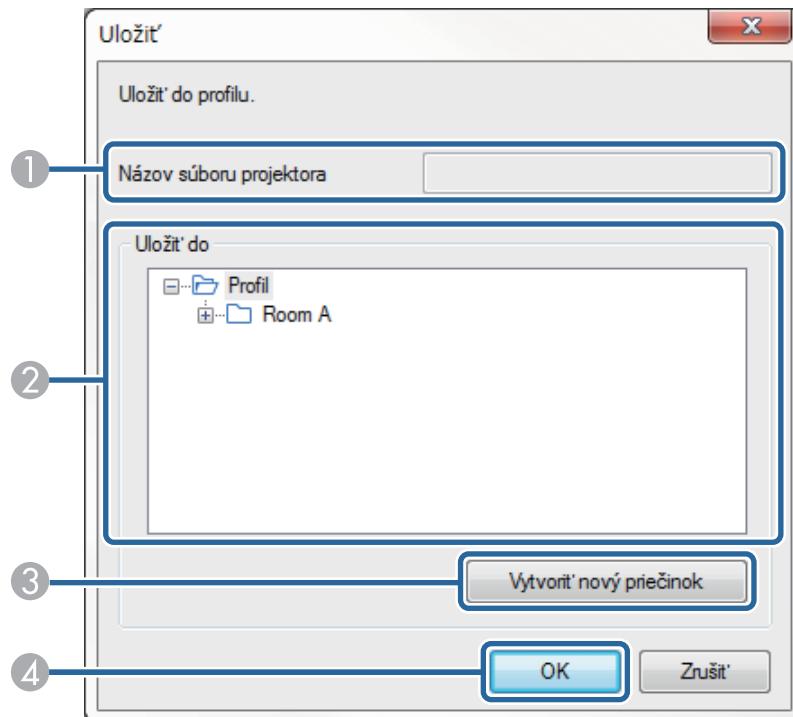

①	Názov súboru projektora	Zadajte názov súboru projektora.
②	Uložiť do	Vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť profil.
③	Vytvoriť nový priečinok	Vytvorí nový priečinok.
④	OK	Do profilu zaregistruje informácie o projektoru.

## » Súvisiace odkazy

- "Registrácia profilu" str.28

Ked' v softvéri Epson iProjection kliknete na obrazovke Vyhľadať na tlačidlo **Nastaviť možnosti**, zobrazí sa obrazovka Nastaviť možnosti.




- Vyberte možnosť Nastaviť možnosti z ponuky **Nástroj** na obrazovke na ovládanie premietania. Ked' otvárate možnosť Nastaviť možnosti z obrazovky na ovládanie premietania, karta **Nastavenia používateľa** sa nezobrazí.
- Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od vydania softvéru.

## » Súvisiace odkazy

- "Nastaviť možnosti – Nastavenia používateľa" [str.68](#)
- "Nastaviť možnosti – Všeobecné nastavenia" [str.69](#)
- "Nastaviť možnosti – Úprava výkonu" [str.71](#)
- "Nastaviť možnosti – Výstup zvuku" [str.72](#)
- "Nastaviť možnosti - Doručiť" [str.73](#)
- "Obrazovka Vyhľadat" [str.65](#)
- "Panel s nástrojmi" [str.74](#)

## Nastaviť možnosti – Nastavenia používateľa

Po kliknutí na kartu **Nastavenia používateľa** na obrazovke Nastaviť možnosti sa zobrazí nasledovná obrazovka.

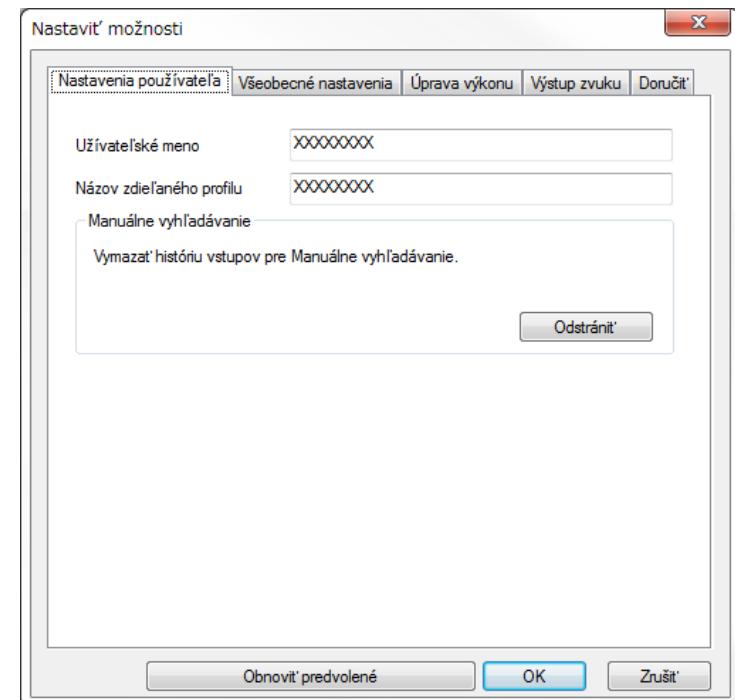

Užívateľské meno	Zadajte meno používateľa, ktorý je zobrazený v zozname používateľov na obrazovke na ovládanie premietania. Môžete zadať maximálne 32 znakov. Toto nastavenie je zosynchronizované s nastavením na obrazovke Vyhľadat.
Názov zdieľaného profilu (iba v Režim pokroč. pripoj.)	Zadajte sieťové umiestnenie alebo URL zdieľaného profilu (vrátane názvu profilu), ako je uvedené nižšie. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pre súborový server (iba operačný systém Windows): \\xxxxx\xxxxxx.mplist</li><li>• Pre webový server: http://xxxxx/xxxxx.mplist</li></ul>


Odstrániť (iba v Režim pokroč. pripoj.)	Odstráni históriu vstupov pre Manuálne vyhľadávanie.
Obnoviť predvolené	Obnoví všetky hodnoty nastavenia pre možnosť Nastaviť možnosti na ich predvolené nastavenia, okrem možnosti Zapnúť LAN na karte Všeobecné nastavenia.

## ► Súvisiace odkazy

- "Obrazovka Vyhľadat" [str.65](#)
- "Obrazovka na ovládanie premietania" [str.75](#)
- "Automatické vyhľadávanie sietových projektorov" [str.26](#)
- "Zdieľanie profilu v sieti" [str.30](#)

## Nastaviť možnosti – Všeobecné nastavenia

Po kliknutí na kartu Všeobecné nastavenia na obrazovke Nastaviť možnosti sa zobrazí nasledovná obrazovka.

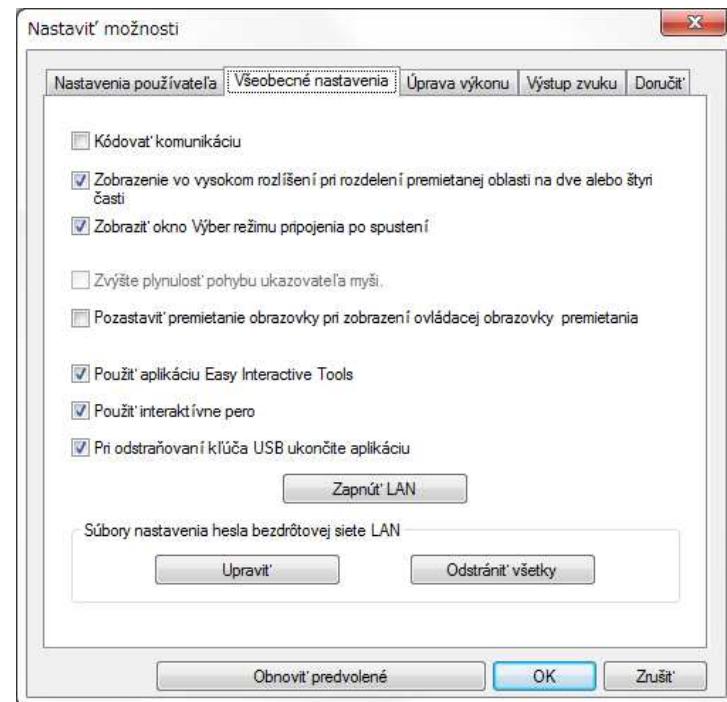

Kódovať komunikáciu	Toto políčko začiarknite, ak chcete údaje pred prenosom zašifrovať. Zachytené údaje sa nedajú dešifrovať.
Zobrazenie vo vysokom rozlíšení pri rozdelení premietanej oblasti na dve alebo štyri časti	K dispozícii iba pre projektor s rozlíšením WUXGA (1920 × 1200). Vyberte toto nastavenie, ak chcete zobraziť všetky rozdelené obrazovky vo vysokom rozlíšení. Zrušte toto nastavenie, ak zobrazenie obrazu trvá príliš dlho alebo je prerušované.

Zobraziť okno Výber režimu pripojenia po spustení	Vyberte toto nastavenie, ak chcete po každom spustení softvéru zobraziť obrazovku Výber režimu pripojenia. Keď zvolíte pravidelný spôsob spustenia, začiarknite príslušné políčko.
Zvýšte plynulosť pohybu ukazovateľa myši	Iba operačné systémy Windows Vista/Windows 7  Vyberte toto nastavenie, ak chcete zabrániť blikaniu ukazovateľa myši pri vybratom nastavení <b>Prenos vrstvového okna</b> na karte <b>Úprava výkonu</b> . (Ak je Windows Aero vybraný ako téma pre operačné systémy Windows Vista a Windows 7, toto nastavenie vypne Windows Aero).
Pozastaviť premietanie obrazovky pri zobrazení ovládacej obrazovky premietania	Táto funkcia je dostupná iba pre moderátora pri používaní funkcie moderátora.  Na obrazovke na ovládanie premietania vyberte možnosť Skryť operácie od ostatných užívateľov počas premietania obrazovky vášho počítača.
Použiť aplikáciu Easy Interactive Tools	Iba operačný systém Windows  Vyberte toto nastavenie, ak chcete pri používaní tohto softvéru použiť aplikáciu Easy Interactive Tools.  Toto nastavenie je zosynchronizované s možnosťou <b>Prenos vrstvového okna</b> na karte <b>Úprava výkonu</b> .
Použiť interaktívne pero	Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete interaktívnu funkciu používať v sieti (iba podporované modely). Počítač nemusíte pripojiť k projektoru pomocou kábla USB.  Súčasne môžete použiť nasledujúce zariadenia. <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows: Dve interaktívne perá a šesť dotykových bodov</li><li>• Mac: Jedna myš</li></ul>
Pri odstraňovaní klúča USB ukončíte aplikáciu	Vyberte možnosť odpojiť počítač pri odstránení klúča USB zo počítača. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zdieľať klúč USB s ďalšími používateľmi bez toho, aby ste odpojili svoj počítač.


Zapnúť LAN	Len operačný systém Windows  Toto nastavenie použite vtedy, ak musíte prepínať sieťový adaptér, ktorý sa použije na vyhľadávanie, ak má počítač viac adaptérov.  Všetky sieťové adaptéry sa implicitne používajú na vyhľadávanie.
Súbory nastavenia hesla bezdrôtovej siete LAN (iba v Režim rýchleho pripojenia)	V Režim rýchleho pripojenia sa identifikátory SSID a heslá ukladajú do počítača pri pripájaní projektora s povolenými nastaveniami zabezpečenia. Uložené informácie môžete upraviť aj odstrániť.  Upraviť: Zobrazí obrazovku správy bezdrôtovej siete pre daný počítač.  Odstrániť všetky: Odstráni všetky identifikátory SSID a heslá uložené v počítači.
Obnoviť predvolené	Obnoví všetky hodnoty nastavenia pre možnosť <b>Nastaviť možnosti</b> na ich predvolené nastavenia, okrem možnosti <b>Zapnúť LAN</b> na karte <b>Všeobecné nastavenia</b> .

## » Súvisiace odkazy

- "Zmena počtu premietaných obrazoviek" [str.33](#)
- "Skryť obrazovku na ovládanie premietania" [str.47](#)

## Nastaviť možnosti – Úprava výkonu

Po kliknutí na kartu **Úprava výkonu** na obrazovke Nastaviť možnosti sa zobrazí nasledovná obrazovka.

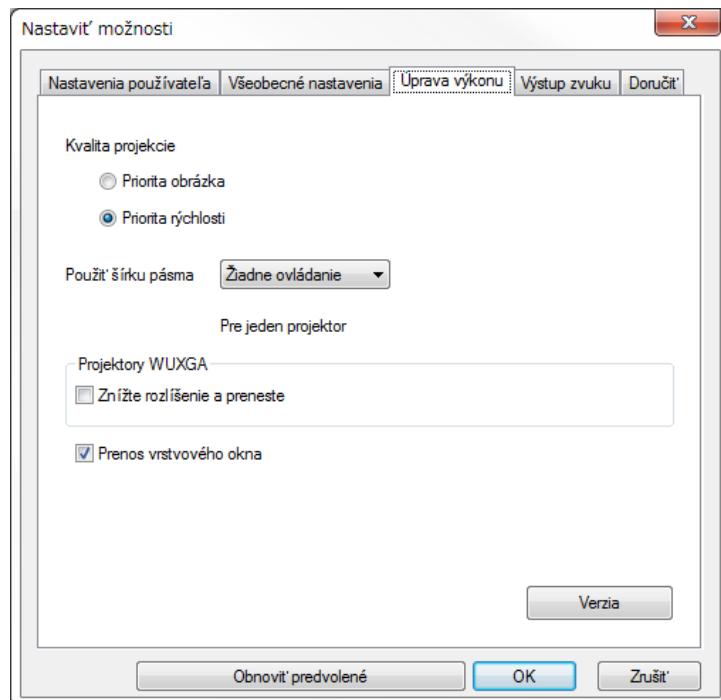

Znižte rozlíšenie a preneste	K dispozícii je iba vtedy, ak je položka <b>Použiť šírku pásmá</b> nastavená na 1Mbps alebo viac a ak sa pripojíte k projektoru s rozlíšením WUXGA (1 920 × 1 200). Vyberte toto nastavenie na zníženie veľkosti údajov, ktoré sa majú prenášať do projektoru, znížením rozlíšenia. Toto nastavenie použite v pomalej sieti alebo ak zobrazenie obrazu trvá príliš dlho alebo je prerušované.
Prenos vrstvového okna	Iba operačné systémy Windows 7 (ak je ako motív vybraný operačný systém <b>Windows 7 Basic</b> ) Ak používate okno s vrstvami, projektor nepremieta obsah, ako napríklad správy zobrazené na obrazovke počítača. Túto možnosť vyberte vtedy, keď premietate obsah z iného okna s vrstvami. Ak ukazovateľ myši bliká na obrazovke, vyberte možnosť <b>Zvýšte plynulosť pohybu ukazovateľa myši</b> na karte <b>Všeobecné nastavenia</b> .
Verzia	Zobrazuje informácie o verzii softvéru Epson iProjection.
Obnoviť predvolené	Obnoví všetky hodnoty nastavenia pre možnosť <b>Nastaviť možnosti</b> na ich predvolené nastavenia, okrem možnosti <b>Zapnúť LAN</b> na karte <b>Všeobecné nastavenia</b> .


### ► Súvisiace odkazy

- "Zmena počtu premietaných obrazoviek" [str.33](#)
- "Premietanie obrazovky vášho počítača" [str.43](#)
- "Ovládanie šírky pásmá pripojenia" [str.49](#)

Kvalita projekcie	Nastaví prioritu kvality premietaného obrazu a rýchlosť prenosu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Priorita obrázka:</b> Údaje premietaného obrazu prenáša s nízkym pomerom kompresie kvôli upredostneniu kvality obrazu.</li> <li>• <b>Priorita rýchlosť:</b> Údaje premietaného obrazu komprimuje kvôli zvýšeniu prenosovej rýchlosťi.</li> </ul>
Použiť šírku pásmá	Ovláda šírku pásmá na prenos údajov. Ak vyberiete užšiu šírku pásmá, môže sa zhoršíť kvalita premietaného obrazu ale zataženie siete bude znížené.

## Nastaviť možnosti – Výstup zvuku

Po kliknutí na kartu **Výstup zvuku** na obrazovke Nastaviť možnosti sa zobrazí nasledovná obrazovka.

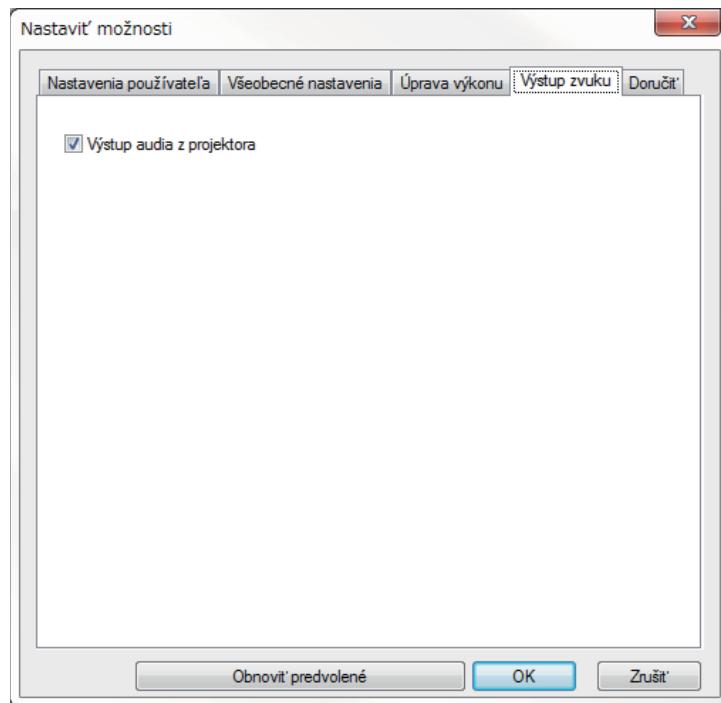

### Výstup audia z projektora

Vyberte toto nastavenie, ak chcete prehrávať zvuk počítača z projektora. Ak chcete zvuk prehrávať z počítača, zrušte začiarknutie.



- Zvuk z počítača môžete prehrať z projektora iba vtedy, ak premietate obrazovku jediného počítača v režime celej obrazovky.
- Ak vyberiete **256Kbps** alebo **512Kbps** pre možnosť **Použiť šírku pásma** na karte **Úprava výkonu**, z projektora nebudeť môcť odosielat zvuk a toto nastavenie nemôžete vybrať.

### Obnoviť predvolené


Obnoví všetky hodnoty nastavenia pre možnosť **Nastaviť možnosti** na ich predvolené nastavenia, okrem možnosti **Zapnúť LAN** na karte **Všeobecné nastavenia**.

### » Súvisiace odkazy

- "Výstup audia z projektora" [str.42](#)
- "Ovládanie šírky pásma pripojenia" [str.49](#)

## Nastaviť možnosti - Doručiť

Po kliknutí na kartu **Doručiť** na obrazovke Nastaviť možnosti sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

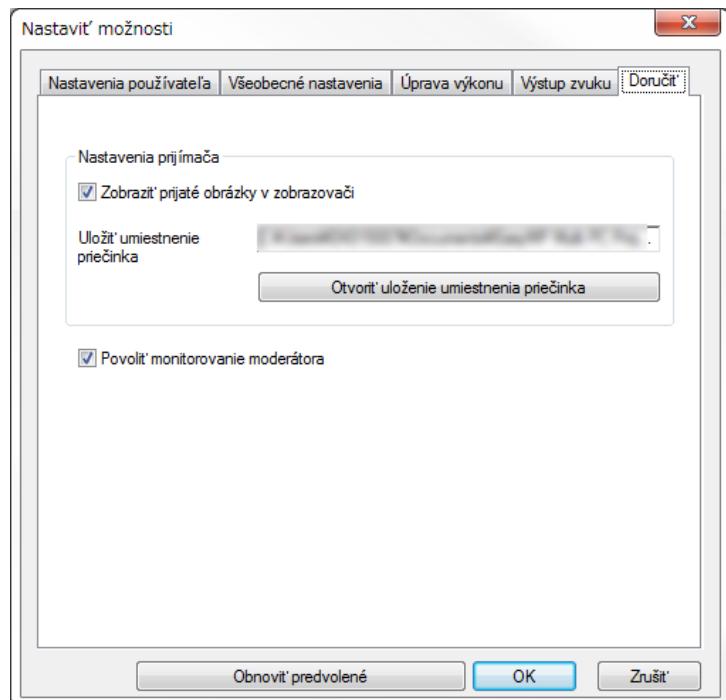

Uložiť umiestnenie priečinka	Zobrazí priečinok, v ktorom je uložený prijatý obrazový súbor. Uložené obrázky sú uložené v nasledujúcich priečinkoch. <ul style="list-style-type: none"><li>• Operačný systém <b>Windows</b> &lt;startup_drive&gt;:\users\&lt;user_name&gt;\Documents\Epson iProjection</li><li>• Operačný systém <b>Mac</b> &lt;startup_drive&gt;:\Users\&lt;user_name&gt;\Pictures\Epson iProjection</li></ul>
Otvoriť uloženie umiestnenia priečinka	Otvorí priečinok, v ktorom je uložený prijatý obrazový súbor.
Povoliť monitorovanie moderátora	Vyberte toto nastavenie, ak chcete moderátorovi umožniť, aby zobrazil obrazovku počítača ako miniatúru.
Obnoviť predvolené	Obnoví všetky hodnoty nastavenia pre možnosť <b>Nastaviť možnosti</b> na ich predvolené nastavenia, okrem možnosti <b>Zapnúť LAN</b> na karte <b>Všeobecné nastavenia</b> .

### ► Súvisiace odkazy

- "Distribúcia premietanej obrazovky" [str.45](#)

Zobraziť prijaté obrázky v zobrazovači	Vyberte toto nastavenie, ak chcete prijaté obrázky otvoriť v zobrazovači, ktorý je súčasťou softvéru Epson iProjection.
--	---

Po spustení softvéru Epson iProjection a pripojení projektora sa na obrazovke počítača zobrazí panel s nástrojmi. Tento panel s nástrojmi môžete použiť na ovládanie premietaného obrazu a na odpojenie sieťového pripojenia.



Položky zobrazené na paneli nástrojov sa líšia v závislosti od spôsobu pripojenia a od vydania alebo väčej úlohy v tomto softvéri.


	Odblokuje možnosť <b>Zastaviť</b> alebo <b>Pozastaviť</b> a obrazovku počítača premietajúca bez zmeny.
	Zastaví premietanie počas pripojenia k projektoru. Počas zastavenia sa premietajúca čierna obrazovka.
	Pozastaví momentálne zobrazenú obrazovku počítača. Premietajúci displej sa nezmení ani v prípade, že na obrazovke počítača vykonávate zmeny.
	Obrazy distribuujúce z práve premietanej obrazovky do zariadení účastníka.
	Moderátorovi zobrazí miniatúry obrazoviek zariadení účastníka, aby ich mohol skontrolovať.

	Zobrazí prijaté obrázky v zobrazovači.
	V režime celej obrazovky premietajúcej obrazovku vášho počítača.
	Odpojí spojenie medzi počítačom a projektormi.
	Odpojí spojenie medzi všetkými zariadeniami a projektormi, ktoré sa používajú na porade.
	Prepíná na ovládanie obrazovky premietania.
	Zobrazí sieťové informácie projektora. <b>Kľúčové slovo projektora</b> je to, ktoré ste zadali pri pripájaní k projektoru. ----: Kľúčové slovo projektora nie je nastavené. <b>Neznáme:</b> Kľúčové slovo projektora sa nedá získať, pretože pripojenie sa vytvorilo bez zadania kľúčového slova projektora, ako napríklad snímaním kódu QR a vložením kľúča USB.

## ► Súvisiace odkazy

- "Obrazovka na ovládanie premietania" [str.75](#)
- "Ovládanie stavu premietaného zobrazenia" [str.32](#)
- "Premietanie obrazovky vášho počítača" [str.43](#)
- "Odpojenie" [str.36](#)

Ked' na paneli nástrojov kliknete na tlačidlo , zobrazí sa obrazovka na ovládanie premietania.

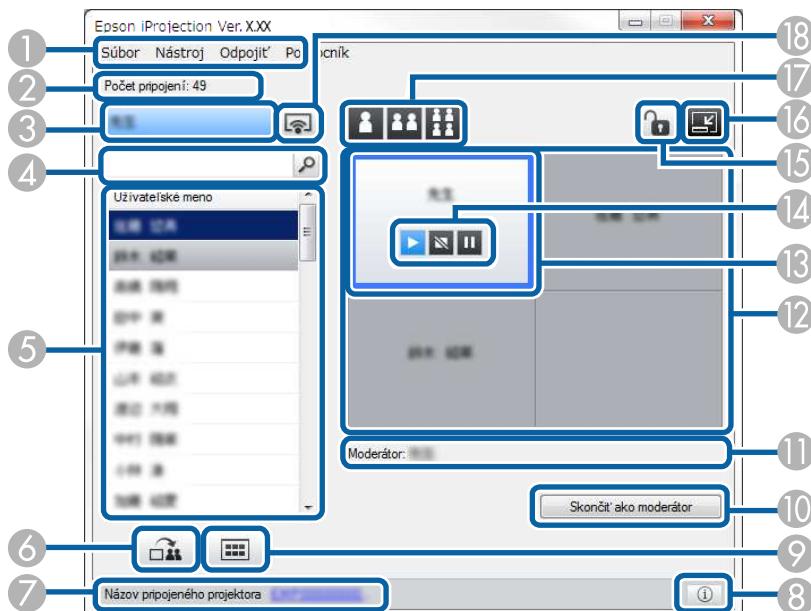

- Obrazovka na ovládanie premietania je dostupná iba v Štandardné vydanie tohto softvéru.
- Položky, ktoré sú zobrazené na obrazovke na ovládanie premietania, sa líšia v závislosti od vašej úlohy v tomto softvéri a používaného projektoru.

①	Ponuka Súbor	Ak chcete softvér zatvoriť, kliknite na tlačidlo <b>Skončiť</b> .
	Ponuka Nástroj	Kliknutím na toto tlačidlo vyberte nasledujúce položky.
②	Ponuka Odpojiť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odmietnuť operácie používateľa:</b> Zamkne operácie účastníka vykonávané myšou.</li> <li>• <b>Povoliť operácie používateľa:</b> Odomkne operácie účastníka vykonávané myšou.</li> <li>• <b>Prezentovať prázdnú obrazovku:</b> Distribuuje prázdnu obrazovku do zariadení účastníka tak, aby účastníci mohli volne kresliť.</li> <li>• <b>Zobraziť prijatý obrázok:</b> Zobrazí prijaté obrázky v zobrazovači.</li> <li>• <b>Nastaviť možnosti:</b> Zobrazí obrazovku Nastaviť možnosti.</li> </ul>
③	Počet pripojení	Zobrazí počet používateľov, ktorí sú k projektoru pripojení.
④	Informácie o používateľovi	Zobrazí meno a stav. Počas premietania obrazovky vášho počítača ich zobrazí v modrej farbe. Ked' je obrazovka vášho počítača v oblasti premietania, ale nepremieta sa, zobrazené sú v šedej farbe.
	Pole na vyhľadávanie používateľa	Zadajte meno používateľa, ktorého chcete vyhľadať, a potom kliknite na tlačidlo  . V zozname používateľov sú zobrazené výsledky vyhľadávania. Ak sa chcete vrátiť do pôvodného zoznamu používateľov, kliknite na tlačidlo  .

5	Zoznam používateľov	<p>Zobrazuje mená používateľov počítačov, ktorí sú pripojení k projektorom. Pomocou Epson iProjection môžete k projektoru pripojiť naraz až 50 zariadení, ako napríklad počítače, smartfóny a tablety.</p> <p>Ak presuniete meno niektorého používateľa a položíte ho do bieleho panela v oblasti premietania, obrazovka počítača sa začne premieťať. Pozadie pre používateľov, ktorých obrazovka počítača sa momentálne premieťa, je modré, a používateľia, ktorých obrazovka počítača je v oblasti premietania, ale momentálne sa nepremieťa, je šedá. Aj v prípade, že používateľia opustili poradu, ich meno zostane v zozname používateľov a farba ich textu je šedá.</p> <p>Predvoleným nastavením používateľského mena je prihlásovacie používateľské meno. Meno používateľa môžete zmeniť na karte <b>Nastavenia používateľa</b> na obrazovke Nastaviť možnosti alebo na obrazovke Vyhľadať.</p>
6	 Prezentovať premietanú obrazovku	Obrazy distribuuje z práve premietanej obrazovky do zariadení účastníka.
7	Názov pripojeného projektora	<p>Zobrazí názov projektora, ku ktorému ste momentálne pripojení.</p> <p>Ked' kliknete na názov projektora, zobrazí sa webová stránka na ovládanie projektora. Na obrazovke svojho počítača môžete projektor ovládať podobne, ako dialkovým ovládačom. Viac podrobností nájdete v dokumente <b>Používateľská príručka</b> vášho projektora.</p>
8	 Informácie o projektore	<p>Zobrazí sieťové informácie projektora. <b>Kľúčové slovo projektora</b> je to, ktoré ste zadali pri pripájaní k projektoru.</p> <p>----: Kľúčové slovo projektora nie je nastavené.</p> <p><b>Neznáme:</b> Kľúčové slovo projektora sa nedá získať, pretože pripojenie sa vytvorilo bez zadania kľúčového slova projektora, ako napríklad snímaním kódu QR a vložením kľúča USB.</p>


9	 Zobraziť miniatúry	Moderátorovi zobrazí miniatúry obrazoviek zariadení účastníka, aby ich mohol skontrolovať.
10	Skončiť ako moderátor/Stať sa moderátorom	Ak už nechcete byť moderátor, kliknite na tlačidlo <b>Skončiť ako moderátor</b> alebo ak sa chcete stať moderátorom, kliknite na tlačidlo <b>Stať sa moderátorom</b> . Zobrazené tlačidlo sa líši v závislosti od spôsobu pripojenia.
11	Moderátor	Zobrází meno moderátora, keď je určený Moderátor.
12	Oblast premietania	Ak je farba pozadia panelu biela, obrazovka počítača používateľa s ikonou v danom paneli sa práve premieťa. Ak na bielom paneli nie je ikona žiadneho používateľa, premieťa sa čierna obrazovka. Presunutím mena používateľa môžete zmeniť obrazovku, ktorá sa premieťa, a polohu, v ktorej sa premieťa obrazovka počítača.
13	Cieľový panel	Presuňte cieľový panel v modrom rámečku kliknutím na niektorý panel v oblasti premietania. Obrazovku počítača, kde sa nachádza cieľový rám, môžete premietnuť kliknutím na niektoré z tlačidiel zmeny premietania.
14	Tlačidlá na ovládanie obrazovky	Ukazuje nasledovný stav projektoru.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Zobrazit:</b> Odblokuje možnosť <b>Zastaviť</b> alebo <b>Pozastaviť</b> a obrazovku počítača premieťa bez zmeny.</li> <li>•  <b>Zastaviť:</b> Zastaví premietanie počas pripojenia k projektoru. Počas zastavenia sa premieťa čierna obrazovka.</li> <li>•  <b>Pozastaviť:</b> Pozastaví momentálne zobrazenú obrazovku počítača. Premietaný displej sa nezmení ani v prípade, že na obrazovke počítača vykonávate zmeny.</li> </ul>
15	 Odmietnuť/povoliť operácie používateľa	Zamkne operácie používateľa vykonávané myšou.

⑯	 Prepnúť na panel s nástrojmi	Prepína na panel nástrojov.
⑰	Tlačidlá na zmenu premietania	Zmení počet panelov, ktoré sú k dispozícii na premietanie obrazoviek počítačov. <ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>Jedna obrazovka:</b> V režime celej obrazovky premietá obrazovku jedného počítača bez rozdelenia premietanej obrazovky.</li><li>•  <b>Dve obrazovky:</b> Zobrazí súčasne obrazovky maximálne dvoch počítačov rozdelením premietanej obrazovky na dve plochy.</li><li>•  <b>Štyri obrazovky:</b> Zobrazí súčasne obrazovky maximálne štyroch počítačov rozdelením premietanej obrazovky na štyri plochy.</li></ul>
⑱	 Premietanie moju obrazovku	V režime celej obrazovky premietá obrazovku vášho počítača.

## » Súvisiace odkazy

- "Obrazovka Vyhladat" [str.65](#)
- "Nastaviť možnosti – Nastavenia používateľa" [str.68](#)
- "Panel s nástrojmi" [str.74](#)
- "Odpojenie" [str.36](#)
- "Premietanie obrazovky vášho počítača" [str.43](#)
- "Zmena moderátora" [str.44](#)
- "Skryť obrazovku na ovládanie premietania" [str.47](#)
- "Distribúcia premietanej obrazovky" [str.45](#)
- "Zakázanie vykonávania operácií účastníkmi" [str.48](#)
- "Ovládanie premietaného zobrazenia" [str.32](#)

Ked' na paneli nástrojov alebo na obrazovke na ovládanie premietania kliknete na tlačidlo , zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

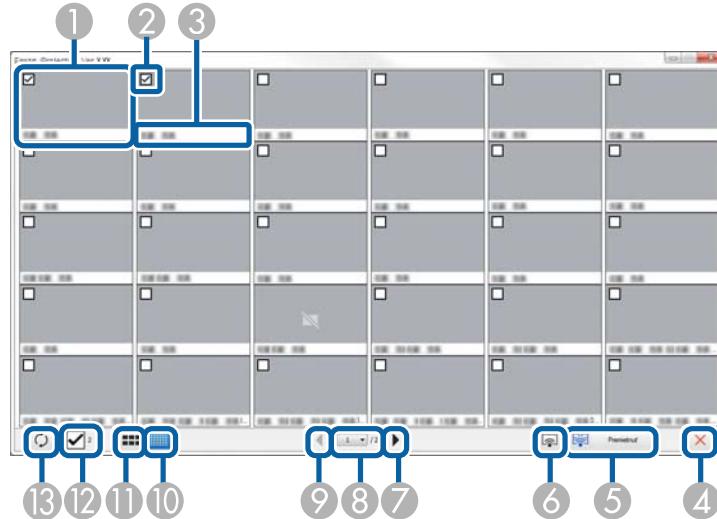


①	Miniatúra	Zobrazí obrazovku zariadenia účastníka. Premietaná miniatúra je v modrom rámkiku.
②	Začiarkavacie políčko miniatúry	Vyberte miniatúru, ktorú chcete premietať. Môžete vybrať maximálne 12 miniatúr.
③	Užívateľské meno	Zobrazí užívateľské meno každej miniatúry. Zobrazíť môžete maximálne 32 znakov.
④	 Zavrieť	Zatvorí obrazovku s miniatúrami.
⑤	 Premietnúť	Premietne miniatúru, ktorú ste vybrali. Ak vyberiete viac ako 5 miniatúr, zobrazí sa obrazovka na výber miniatúr. Ak ste vybrali aspoň 4 miniatúry, musíte znova kliknúť na tlačidlo  .

⑥	 Premietaj moju obrazovku	Obrazovku vášho počítača premietaj v režime celej obrazovky bez premietania obrazoviek ostatných používateľov.
⑦	 Nasledujúci	Zobrazí ďalšiu stránku.
⑧	Zoznam stránok	Prepne na stránku, ktorú si chcete prezrieť.
⑨	 Predchádzajúci	Zobrazí predchádzajúcu stránku.
⑩	 Zobraziť malé miniatúry	Zmenší veľkosť každej miniatúry tak, aby ste na obrazovke mohli zobraziť viac miniatúr.
⑪	 Zobraziť veľké miniatúry	Zväčší veľkosť každej miniatúry tak, aby ste mohli zobraziť viac podrobností.
⑫	Vymazať všetko	Zobrazí počet vybraných miniatúr. Ak chcete vymazať všetky výbery, zrušte začiarknutie políčka. Ak znova začiarknete príslušné políčko, znova budú zobrazené predtým vybrané miniatúry.
⑬	 Obnoviť	Obnoví miniatúry.

Pri vykonávaní jednej z nasledujúcich operácií bude zobrazená obrazovka zobrazovača.

- Pri prijímaní údajov distribuovaného obrazu.
- Ak vyberiete možnosť **Zobraziť priyatý obrázok** z ponuky Nástroj na obrazovke na ovládanie premietania.
- Ak na paneli nástrojov kliknete na tlačidlo 

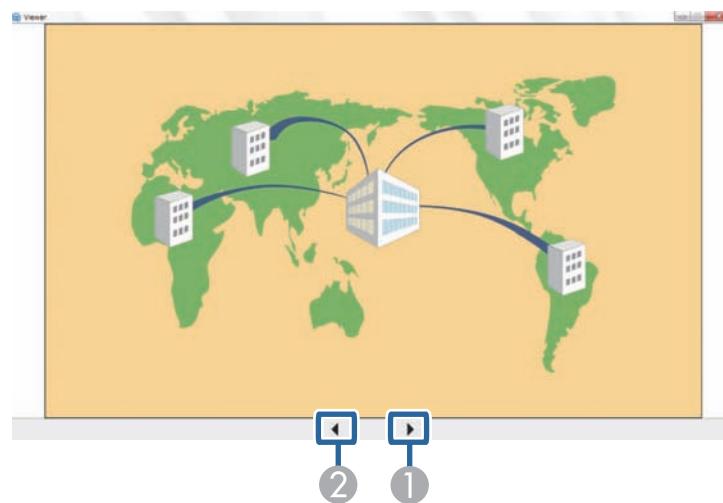

①	Ďalšie údaje	Zobrazí ďalšie údaje.
②	Predchádzajúce údaje	Zobrazí predchádzajúce údaje.

# Príloha

V týchto častiach sa dozviete viac o softvéri Epson iProjection.

## » Súvisiace odkazy

- "Aktualizácia a odinštalovanie softvéru" [str.81](#)
- "Podporované rozlíšenia a farby" [str.83](#)
- "Obmedzenia" [str.84](#)
- "Poznámky" [str.86](#)

Pri aktualizovaní alebo odinštalovaní softvéru Epson iProjection postupujte podľa týchto pokynov.

## ► Súvisiace odkazy

- "Získanie najnovšej verzie aplikácie" str.81
- "Odinštalovanie softvérów Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10)" str.81
- "Odinštalovanie softvérów Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" str.81
- "Odinštalovanie softvérów Epson iProjection (operačný systém Mac)" str.82

## Získanie najnovšej verzie aplikácie

Na webovej stránke spoločnosti môžu byť k dispozícii aktualizácie tohto softvéru.

Navštívte lokalitu <http://www.epson.com>, a zvoľte svoje miesto.

## Odinštalovanie softvérów Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10)

Ak chcete odinštalovať softvéry Epson iProjection, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.



Na odinštalovanie softvéru potrebujete oprávnenie správcu.

- 1** Zapnite počítač.
- 2** Uistite sa, že všetky spustené aplikácie sú zatvorené.
- 3** Kliknite na tlačidlo **Štart**, a potom kliknite na ikonu **Ovládací panel**.



V operačnom systéme Windows 10 kliknite pravým tlačidlom na možnosť **Štart** a potom kliknite na ikonu **Ovládací panel**.

- 4** Kliknite na **Odinštalovať program** z kategórie **Programy**.
- 5** Zvoľte softvér **Epson iProjection** a potom zvolte možnosť **Odinštalovať/Zmeniť**.
- 6** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Odinštalovanie softvérów Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)

Ak chcete odinštalovať softvéry Epson iProjection, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.



Na odinštalovanie softvéru potrebujete oprávnenie správcu.

- 1** Zapnite počítač.
- 2** Uistite sa, že všetky spustené aplikácie sú zatvorené.
- 3** Prejdite na obrazovku **Aplikácie** a potom pravým tlačidlom kliknite (stlačiť a podržať) na položku **Epson iProjection Ver.X.XX**.
- 4** Na paneli s aplikáciami vyberte možnosť **Odinštalovať**.
- 5** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---

## Odinštalovanie softvérov Epson iProjection (operačný systém Mac)

Ak chcete odinštalovať softvéry Epson iProjection, v prípade operačného systému Mac postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- 1** Zapnite počítač.
- 2** Uistite sa, že všetky spustené aplikácie sú zatvorené.
- 3** Otvorte priečinok **Applications**.
- 4** Otvorte priečinok **Epson iProjection - Tools** a dvakrát kliknite na aplikáciu **Epson iProjection Uninstaller.app**.
- 5** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V týchto častiach si pozrite rozlíšenia obrazovky počítača a počet farieb, ktoré softvér Epson iProjection môže premietaať.

## » Súvisiace odkazy

- "Podporované rozlíšenia" [str.83](#)
- "Zobrazovanie farieb" [str.83](#)

Operačný systém Windows	Operačný systém Mac
16-bitová farba	Približne 32 000 farieb (16-bitových)
32-bitová farba	Približne 16,7 milióna farieb (32-bitových)

## Podporované rozlíšenia

Je možné premietaať nasledujúce rozlíšenia obrazovky počítača. Nemôžete sa pripojiť k počítaču s rozlíšením väčším ako WUXGA.

- SVGA (800 × 600)
- XGA (1024 × 768)
- SXGA (1280 × 960)
- SXGA (1280 × 1024)
- SXGA+ (1400 × 1050)
- WXGA (1280 × 768)
- WXGA (1280 × 800)
- WXGA+ (1440 × 900)
- UXGA (1600 × 1200)
- WUXGA (1920 × 1200)

Ked' používate obrazovku počítača s jedinečným pomerom strán, rozlíšenie sa zvýši alebo zníži podľa rozlíšenia počítača a projektora, aby sa kvalita obrazu nezhoršila.

V závislosti od rozlíšenia sa na premietnutom obraze môžu objaviť zvislé alebo vodorovné čierne okrajé.

## Zobrazovanie farieb

Premietaať možno nasledovný počet farieb obrazovky počítača.

Ked' používate softvér Epson iProjection, v týchto častiach si pozrite obmedzenia uplatňované pri premietaní obrazu z počítača.

## » Súvisiace odkazy

- "Obmedzenia pripojenia" [str.84](#)
- "Obmedzenia počas premietania z aplikácií Windows Photo Gallery alebo Windows Live Photo Gallery" [str.84](#)
- "Obmedzenia rozhrania Windows Aero" [str.84](#)
- "Obmedzenia počas premietania z aplikácie Windows Media Center" [str.85](#)

## Obmedzenia pripojenia

Pri používaní softvéru Epson iProjection si pozrite nasledujúce obmedzenia.

- Môžete pripojiť až štyri projektorov k jednému počítaču a premietaj súčasne. (Zobrazenie na viacerých premietacích plochách nie je podporované.)
- Pomocou Epson iProjection môžete k projektoru pripojiť naraz až 50 zariadení, ako napríklad počítače, smartfóny a tablety.
- Zvuk je možné prenášať iba v prípade pripojenia k jedinému projektoru a obraz z jediného počítača sa premietaj na celej obrazovke. Ak je pripojených viacero projektorov alebo je premietaná obrazovka rozdelená, zvuk nie je možné prenášať počas projekcie.
- Ak je prenosová rýchlosť bezdrôtovej siete LAN nízka, sieť sa môže neočakávane odpojiť.
- Aplikácie, ktoré používajú časť funkcií DirectX, nemusia byť zobrazené správne (iba operačný systém Windows).
- Výzvy MS-DOS (iba operačný systém Windows) nemôžete premietaj na celú obrazovku.
- Niekoľko sa úplne nezhoduje obraz na obrazovke počítača a obraz premietaný projektorom.
- Filmy sa neprehrávajú tak plynulo ako keby boli v počítači.
- Ak povolíte nastavenie **Použiť interaktívne pero** na karte **Všeobecné nastavenia** v položke **Nastaviť možnosti** a na obrazovke počítača sú čierne pásy, pozícia interaktívneho pera môže byť vychýlená.

## Obmedzenia počas premietania z aplikácií Windows Photo Gallery alebo Windows Live Photo Gallery

Pri spustení aplikácií Windows Photo Gallery alebo Windows Live Photo Gallery si pri používaní softvéru Epson iProjection pozrite nasledovné obmedzenia.

- Prezentácia sa prehráva v jednoduchom režime pri premietaní z aplikácií Windows Photo Gallery alebo Windows Live Photo Gallery.

Ked' sa nezobrazí panel s nástrojmi, nemôžete počas prehrávania prezentácie zmeniť Tému (efekty) bez ohľadu na hodnotenie Indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows.

Po zapnutí jednoduchého režimu počas používania aplikácií Windows Photo Gallery alebo Windows Live Photo Gallery nemôžete zmeniť režimy dokonca ani vtedy, keď ukončíte softvér Epson iProjection. Spustite znova aplikácie Windows Photo Gallery alebo Windows Live Photo Gallery.


- Nemôžete prehrávať filmy.

## Obmedzenia rozhrania Windows Aero

Ked' vzhľad okien v počítači využíva rozhranie Windows Aero, zohľadnite dve nasledujúce obmedzenia.

- Okno s vrstvami sa premietaj bez ohľadu na nastavenie **Prenos vrstvového okna** v okne Nastaviť možnosti v softvéri Epson iProjection.

- Po niekolkých minútach pripojenia počítača k projektoru prostredníctvom siete so softvérom Epson iProjection sa môže zobraziť nasledujúca správa.

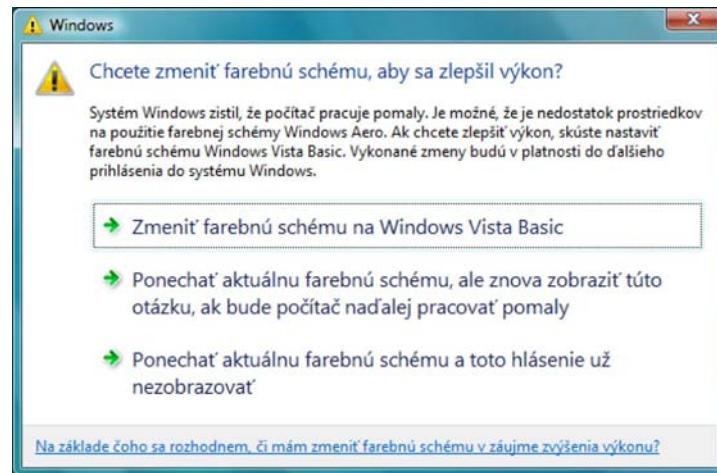

Odporúča sa, aby ste vybrali možnosť **Ponechať aktuálnu farebnú schému a toto hlásenie už nezobrazovať**. Tento výber je zapnutý, kým sa počítač nereštartuje.

## Obmedzenia počas premietania z aplikácie Windows Media Center

Pri premietaní z aplikácie Windows Media Center si pozrite nasledovné obmedzenia.

- Pomocou aplikácie Windows Media Center nemožno obraz premietať v režime zobrazenia na celú obrazovku. Ak chcete premitať obraz, prepnite do režimu zobrazenia v okne.
- Keď sa prenáša zvuk z počítača do projektora pomocou aplikácie Epson iProjection a počas prehrávania sa zastaví zvuk, skúste reštartovať aplikáciu, ktorú používate.

V týchto častiach si pozrite dôležité poznámky týkajúce sa vášho softvéru.

## » Súvisiace odkazy

- "Poznámka týkajúca sa autorských práv" [str.86](#)
- "Informácie o označeniaciach" [str.86](#)
- "Všeobecné upozornenie" [str.86](#)
- "Prisúdenie autorského práva" [str.87](#)

## Poznámka týkajúca sa autorských práv

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation reprodukovať, ukladať do prehľadávacieho systému ani sa nesmie na žiadny účel v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať – elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním ani inak. Spoločnosť nenesie žiadnu priamu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré sa tu nachádzajú. Nezodpovedá ani za prípadné škody vyplývajúce z použitia týchto informácií.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pridružené spoločnosti nie sú voči spotrebiteľovi tohto produktu alebo iným osobám zodpovedné za škody, straty, náklady a výdavky spôsobené spotrebiteľom alebo inou osobou v dôsledku nasledujúcich udalostí: nehoda, nesprávne použitie alebo zneužitie tohto produktu alebo neoprávnené úpravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s výnimkou USA) nedodržanie prísneho súladu s prevádzkovými a servisnými pokynmi spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody alebo problémy spôsobené použitím akéhokoľvek príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorých nie je uvedené označenie originálnych produktov – Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto príručky môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky v tejto príručke a skutočný projektor môžu byť odlišné.

## Informácie o označeniaciach

- Operačný systém Microsoft® Windows Vista®
- Operačný systém Microsoft® Windows® 7
- Operačný systém Microsoft® Windows® 8
- Operačný systém Microsoft® Windows® 8.1
- Operačný systém Microsoft® Windows® 10

V tejto príručke sa operačné systémy uvedené vyššie označujú ako systémy „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“ a „Windows 10“. Navyše sa na označenie systémov Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10 môže používať súhrnný výraz Windows a viaceré verzie systému Windows, ako napríklad Windows Vista/7, sa môžu označovať bez výrazu Windows.

- OS X 10.7.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x

V tejto príručke sa operačné systémy uvedené vyššie označujú ako systémy „OS X 10.7.x“, „OS X 10.8.x“, „OS X 10.9.x“, „OS X 10.10.x“, „OS X 10.11.x“ a „macOS 10.12.x“. Na ich označenie sa navyše môže používať súhrnný výraz „Mac“.

## Všeobecné upozornenie

EPSON a EasyMP sú registrovanými ochrannými známkami a EXCEED YOUR VISION a jej logo je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Seiko Epson Corporation.

XGA je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti International Business Machines Corporation.

Operačné systémy Mac, Mac OS, OS X a macOS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Ďalšie tu použité názvy produktov slúžia len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson sa zrieka všetkých práv na tieto známky.

Autorské práva k softvéru: Tento produkt používa voľne šírený softvér, ako aj softvér, na ktorý táto spoločnosť vlastní práva.

---

## Prisúdenie autorského práva

Tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.

2017.5 413431600SK